



Westinghouse

USER'S MANUAL

MANUEL DE L'UTILISATEUR


MANUAL DEL USUARIO

LVM-42w2 / LVM-47w1

1080p Monitor

Moniteur 1080p

Monitor de 1080p

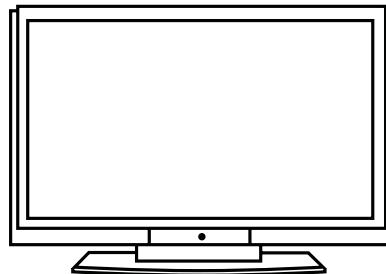

Contents

Important Product Safety Instructions.....	2
Safety Guidelines.....	4
Cleaning the HD Video Monitor.....	5

INSTALLATION

Package Contents.....	6
Front View of the HD Video Monitor.....	7
Rear View of the HD Video Monitor.....	7
Side View of the HD Video Monitor.....	8
Remote Control.....	10
Installation.....	11

OSD Functions

PICTURE PARAMETERS: Brightness / Contrast / Saturation / Hue / Color Temp / Sharpness / Aspect Ratio / Backlight / Reset.....	15
PC PARAMETERS: Auto Adjust / Clock / Phase / Position.....	16
AUDIO SETTINGS: Volume / Bass / Treble / Balance / Mute / Speaker / Reset.....	17
PICTURE-IN-PICTURE: Display Mode / Main Source / PIP Source / Swap / PIP Position / PIP Size / Audio From.....	18
GENERAL SETTINGS: Menu Position / Menu Timeout / Language / Sleep Timer / Transparency / DPMS / LED / System Info / Factory Reset.....	19


Specifications

Specifications	20
----------------------	----

Troubleshooting

Troubleshooting	21
-----------------------	----

Explanations of required symbols :

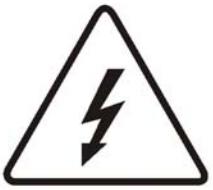SYMBOL	SYMBOL DEFINITION
 SA 1965	DANGEROUS VOLTAGE : The lightning flash with arrowhead symbol, inside an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock to persons.
 SA 1966	INSTRUCTIONS : The exclamation point inside an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Important Product Safety Instructions

Follow and obey all warnings and instructions marked on the HD Video Monitor. For your safety, please read all the safety and operating instructions before you operate the HD Monitor. Keep this user's manual for future reference.

Overloading

Do not overload wall outlets, extension cords, or power strips. This can result in fire or electronic shock.

Power Cord Protection

Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Periodically inspect the cords and each end of the cords for damage. The HD Monitor shall be installed near a wall socket outlet and the plug on power cord shall be readily accessible.

Ventilation

Slots and openings on the cabinet are provided for ventilation purposes. To ensure reliable operation of the HD Monitor and to protect it from overheating, these openings must not be blocked or covered.

- Do not block the openings by placing the HD Monitor on a bed, sofa, rug or other similar surface.
- Do not place the HD Monitor in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided and the manufacturer's instruction have been adhered to.

Other Notices

- Avoid exposing the HD Monitor to direct sunlight or high temperatures.
- Avoid exposing the HD Monitor to moisture or high humidity.
- Do not attempt repairs yourself. Your warranty does not cover repairs or attempted repairs by anyone not authorized by Westinghouse Digital.
- If the HD Monitor will not be used for a long period of time, unplug the HD Monitor and remove the batteries from the remote control.

Precautions

- Avoid touching the screen. Skin oils are difficult to remove.
- Never remove the rear cover. The HD Monitor contains high-voltage parts. You may be seriously injured if you touch them.
- Avoid exposing the HD Monitor to direct sunlight or another heat source. Orient the HD Monitor away from direct sunlight to reduce glare.
- Always handle the HD display with care when moving it.
- Place the HD Monitor in a well-ventilated area; don't place the HD Monitor in airtight compartments. Do not place anything on the HD Monitor that prevents heat dissipation.
- Ensure that the area around the HD Monitor is clean and free of moisture.
- Do not place heavy objects on the HD Monitor, audio/video cables, or power cord.
- If the HD Monitor emits smoke, abnormal noise, or a strange odor, immediately turn it off and contact the Westinghouse Service Center.
- **WARNING – To Reduce The Risk Of Fire Or Electric Shock, Do Not Expose The HD Monitor To Rain Or Moisture!** The HD Monitor shall not be exposed to dripping or splashing and objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on the Monitor.

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use the HD Monitor near water.
- 6) Clean only with a dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not attempt to bypass the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. If the provided plug does not fit into your wall outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the ends of the cord.
- 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the HD Monitor. When a cart is used, use caution when moving the cart to avoid injury or damage.



- 13) Unplug the HD Monitor during lightning storms or when it is not being used for a long period of time.
- 14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the HD Monitor has been damaged in any way, such as the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the HD Monitor, it has been exposed to rain or moisture, it does not operate normally, or the TV has been dropped.

Antenna Installation Safety

Outdoor Antenna Grounding

If an outside antenna or cable system is connected to the HD Monitor, be sure the antenna or cable system is grounded to prevent voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information on proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

Lightning

For added protection for the HD Monitor during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the HD Monitor due to lightning and power-line surges. Do not disconnect the antenna or the power cord during a heavy storm – lightning may strike while you are holding the cable cord, causing serious injury. Turn off your HD MONITOR and wait for the weather to improve.

Power Lines

An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits.

Safety Guidelines

CAUTION: The power supply outlet should be located near the HD Monitor and should be easily accessible. Always use the appropriate AC cord that is certified for your specific country. Some examples are listed below:

USA.....UL	Switzerland SEV
Canada.....CSA	Britain..... . BASE/BS
Germany.....VDE	Japan Electric Appliance Control Act

IMPORTANT NOTICE CONCERNING POWER CORD SELECTION

The specific power cord for this HD Monitor is enclosed and has been selected according to the country of destination and must be used to prevent electric shock. Use the following guidelines if it is necessary to replace the original cord set, or if the cord set is not enclosed. The female receptacle of the cord set must meet IEC-60320 requirements and should look like Figure A1 below:



For the United States and Canada

In the United States and Canada the male plug is a NEMA5-15 style (Figure A2), UL Listed, and CSA Labeled. For LCD Monitors that are placed on a desk or table, type SVT or SJT cord sets may be used. For LCD Monitors placed directly on the floor, only SJT type cord sets may be used. The cord set must be selected according to the current rating for the LCD Monitor. Please consult the table below for the selection criteria for power cords used in the United States and Canada.

Cord Type	Size of Conductors in Cord	Maximum Current Rating of Unit
SJT	18 AWG	10 Amps
	16 AWG	12 Amps
	14 AWG	12 Amps
SVT	18 AWG	10 Amps
	17 AWG	12 Amps

FCC Compliance Statement

This equipment has been tested and complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and may cause harmful interference to radio communications if not installed and used in accordance with the instructions. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the LCD Monitor and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the Westinghouse Service Center or an experienced radio/Monitor technician for assistance.

FCC Warning

To assure continued FCC compliance, the user must use a grounded power supply cord and the provided shielded video interface cable with bonded ferrite cores. If a BNC cable is used, use only a shielded BNC (5) cable. Also, any unauthorized changes or modifications not expressly approved by Westinghouse Digital will void the user's authority to operate this device.

Cleaning the HD Video Monitor

- **MAKE SURE THE HD Monitor IS TURNED OFF**
- **NEVER SPRAY OR POUR ANY LIQUID DIRECTLY ONTO THE SCREEN OR CASE**

To clean the screen:

1. Wipe the screen with a clean, soft, lint-free cloth. This removes dust and other particles.
2. If it still is not clean, apply a small amount of non-ammonia, non-alcohol based glass cleaner onto a clean, soft, lint-free cloth, and wipe the screen.

To clean the case:

1. Use a soft, dry cloth.
2. If it still is not clean, apply a small amount of non-ammonia, non-alcohol based, mild non-abrasive detergent onto a clean, soft, lint-free cloth, then wipe the surface.

Disclaimer

Westinghouse Digital does not recommend the use of any ammonia or alcohol-based cleaners on the HD Monitor screen or case. Some chemical cleaners have been reported to damage the screen and/or HD Monitor case. Westinghouse Digital will not be liable for damage resulting from the use of any ammonia or alcohol-based cleaners.

INSTALLATION

Package Contents


Your product package includes:

- LVM-42w2 (42") / LVM47-w1 (47") Westinghouse HD Video Monitor
- Remote Control (with batteries)
- Power Cord
- Quick Connect Guide
- User's Manual
- Warranty Card




Front View of the HD Video Monitor

Use the buttons on the right side of the HD Monitor or on the remote control to display the On Screen Display (OSD). The OSD controls are defined in “OSD Functions” on page 12.

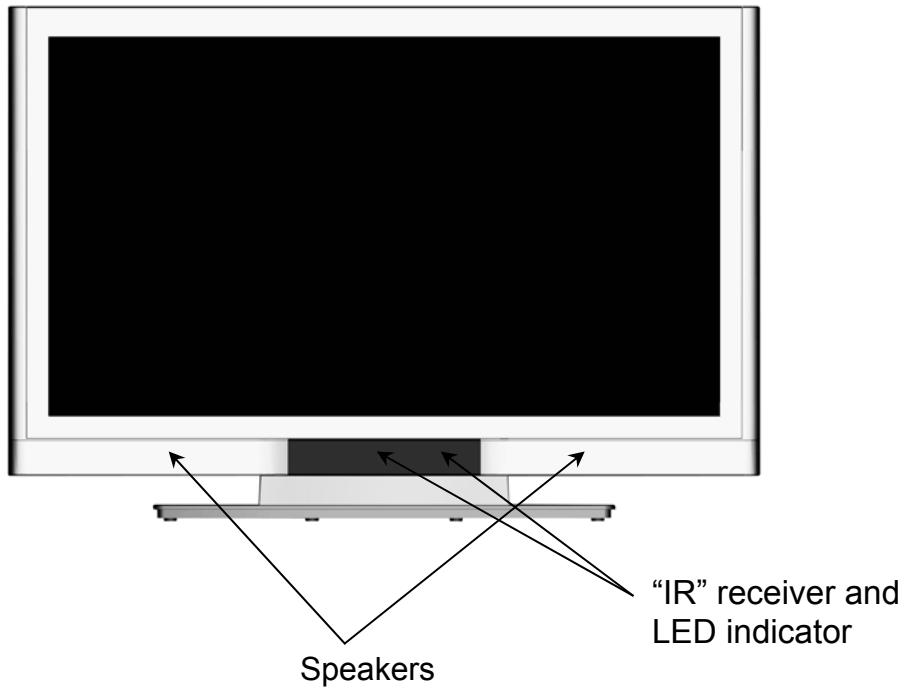

Rear View of the HD Video Monitor

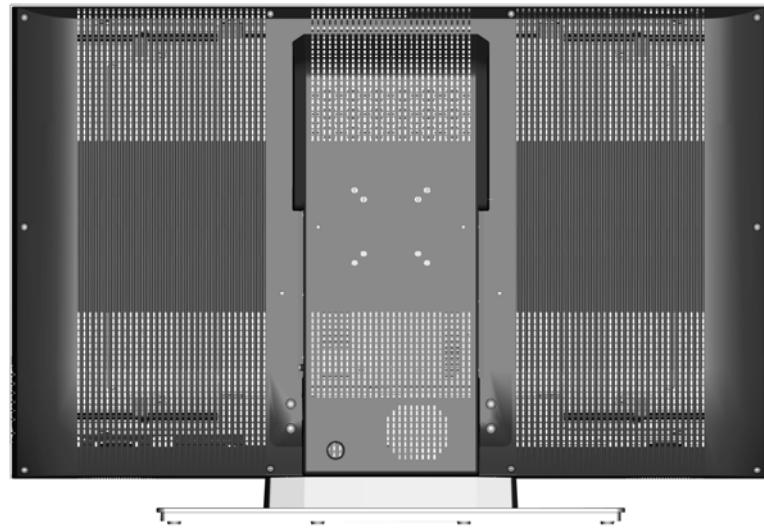

Side View of the HD Video Monitor



	1. Menu	Turn OSD Menu ON/OFF
	2. Volume + / -	Increase/Decrease sound volume or adjust a highlighted control while in the OSD Menu.
	3. OSD Selection ▼/▲	Highlight a control while in the OSD Menu.
	4. Input	Select Active Video Input or choose a selection while in the OSD MENU.
	5. Power Button	Turn Power ON/OFF

Side View of the HD Video Monitor



- 1. DVI2 (Supports up to 1080p Full HD)**
Using a 20-pin DVI cable, connect to a computer, HD Digital cable/satellite receiver, HD Set-Top-Box, DVD or other device with a DVI output.
- 2. DVI2 Audio Input (Right / Left)**
Connect an external DVI audio source to this jack.
- 3. HDMI Input**
Connect to an external video device such as HD Digital cable/satellite receiver, HD Set-Top-Box, Media Center PC, or DVD player.
- 4. HDMI Audio Input (Right / Left)**
Connect the audio input if you using a DVI-to-HDMI converter.
- 5. S-Video Input**
Connect to an external video device such as a VHS player.
- 6. AV Video Input**
Connect to an external video device such as a VHS player or video game system.
- 7. AV & S-Video Audio Input (Right / Left)**
Connect an external audio source to this jack; (Audio (R/L)). This connection supports either S-Video or AV input.
- 8. Audio Output (Right / Left)**
Connect this output to an external stereo audio amplifier, receiver or surround sound processor.
- 9. VGA Audio IN**
Using the cable provided, connect to the Audio out (Green) from a computer.
- 10. VGA**
Using a 15-pin VGA cable, connect to a computer or other device with a VGA output.
- 11. DVI1 Audio Input (Right / Left)**
Connect an external DVI audio source to this jack.
- 12. DVI1 (Supports up to 1080p Full HD)**
Using a 20-pin DVI cable, connect to a computer, HD Digital cable/satellite receiver, HD Set-Top-Box, DVD or other device with a DVI output.
- 13. YPbPr1 (HD) Input**
Connect an external video device such as DVD or video game system with component output to these jacks.
- 14. YPbPr2 (HD) Input**
Connect an external video device such as DVD or video game system with component output to these jacks.
- 15. YPbPr1 Audio 1 Input (Left / Right)**
Connect an external audio source to this jack.
- 16. YPbPr2 Audio 2 Input (Left / Right)**
Connect an external audio source to this jack.
- 17. AC IN (Power)**
Connect the power cord from AC IN to a power source.

Remote Control

The Remote Control will transmit to the HD Monitor up to 10 feet away.

1. POWER:

Switch the power On/Off

2. INPUT

Select input source

3. OSD SUB-MENU SELECTION

Select OSD sub-menu option directly

4. PREVIOUS OSD MENU

Select previous OSD menu

5. MENU/EXIT

Turn OSD Menu On/Off.

6. SCALING

Select Video Display format “STANDARD” or “FILL”

7. ▼ / ▲ / ◀ / ▶

OSD MENU control

8. Enter

Execute a command

9. MUTE

Turn the Sound On/Off

10.INFO

Display the source and channel information

11.PIP

Display sub-picture On/Off

12.FREEZE

Freeze main screen

13.VOL - / +

Volume Up/Down adjustment

14.SOURCE ▼ / ▲

Source selection Up/Down

15.YPbPr

Select YPbPr1 / YPbPr2 source input

16.VGA

Select VGA source input

17.DVI


Select DVI1 / DVI2 / HDMI source input

18.S-Video

Select S-Video source input

19.AV

Select AV source input

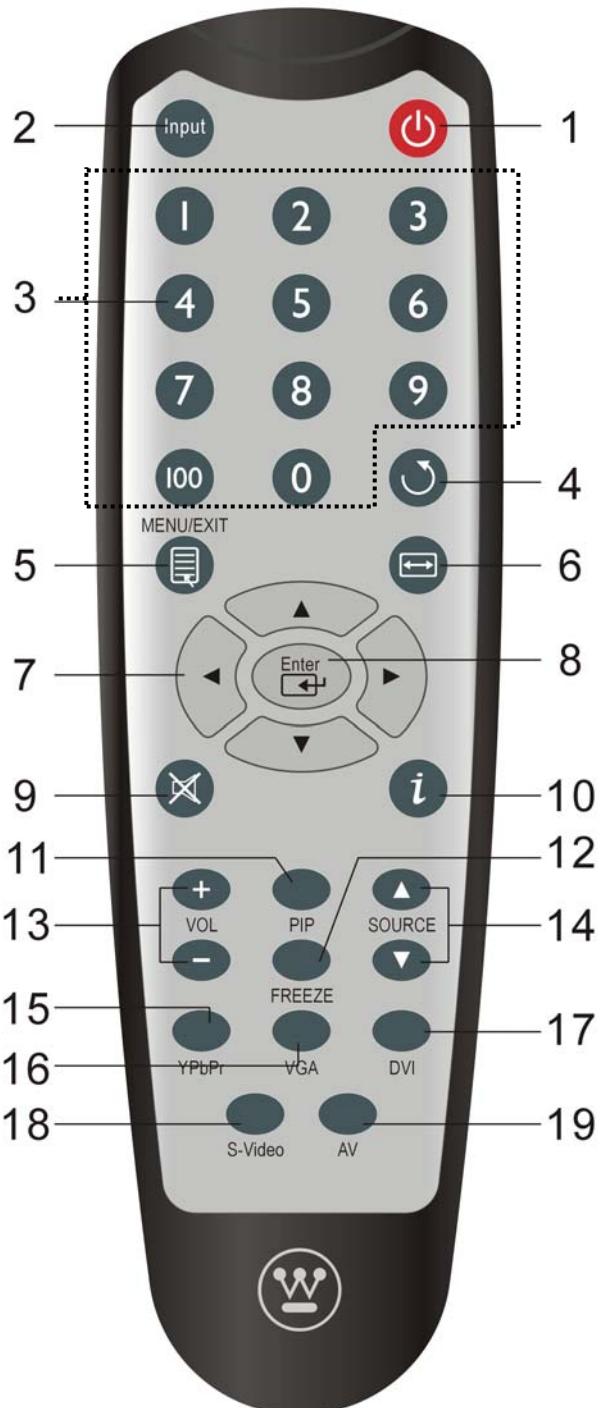

Installation

1. Insert Remote Control Batteries

- 1) Remove the battery cover.
- 2) Insert the batteries corresponding to the (+) and (-) marks on the battery compartment.



- 3) Re-attach the battery cover.

CAUTION:

- Only use AAA batteries.
- Do not mix new and old batteries. This may result in cracking or leakage, which may pose a fire risk or lead to personal injury.
- Insert batteries according to (+) and (-) markings. Inserting the batteries incorrectly may result in cracking or leakage, which may pose a fire risk or lead to personal injury.
- Dispose of used batteries in accordance with local laws and regulations.
- Keep batteries away from children and pets.
- When the remote control will not be used for an extended period, remove the batteries.

2. Connect audio and video cables from a PC

Connect one or all of the following into the back of the HD Monitor

IMPORTANT: Before beginning, make sure all devices are turned off.


VGA CONNECTION: Connect an analog VGA cable from your PC VGA OUT port to the HD Monitor VGA IN port.

DVI1/DVI2 CONNECTION: Connect a Digital DVI cable from your PC DVI OUT port to one of the HD Monitor DVI-HDCP port.

AUDIO CONNECTION: Connect a stereo mini cable from the PC's AUDIO OUT port to the AUDIO IN port on the HD Monitor.


3. Connect AV, Component, S-Video to Video Devices

Connect Audio/Video cables from compatible devices to the back panel of the HD Monitor.

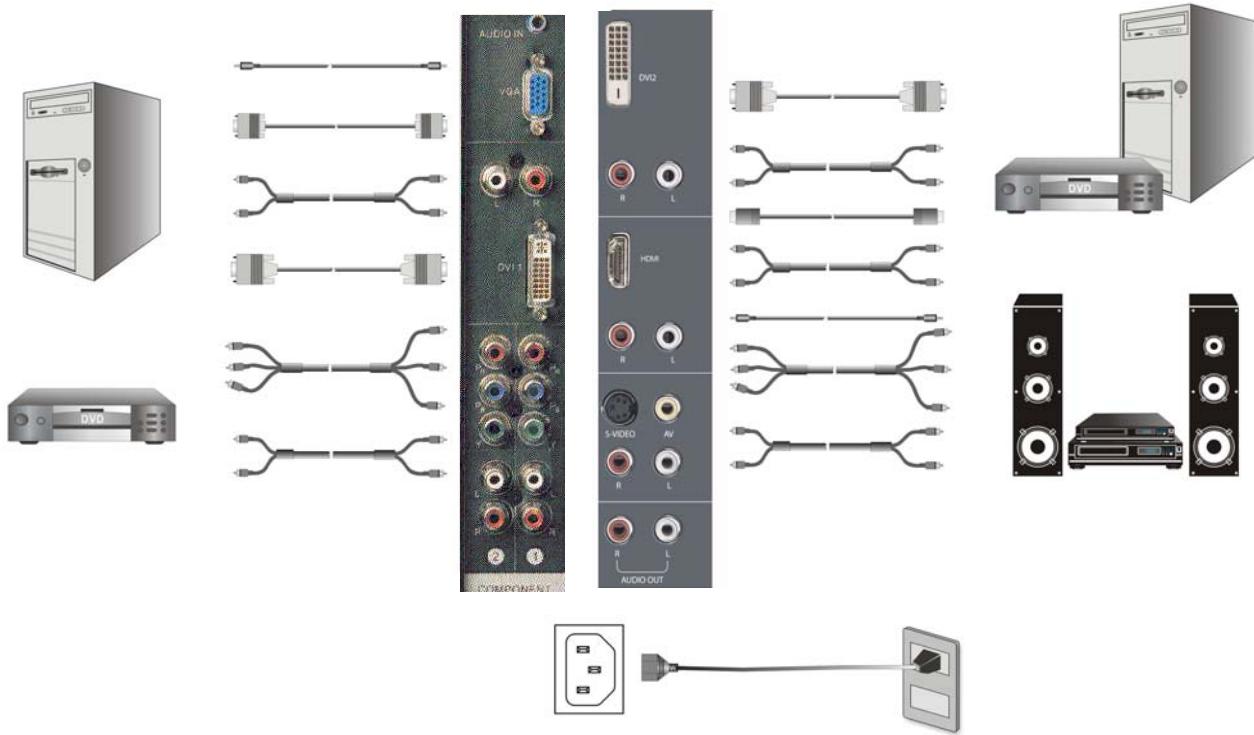


4. Connect power cables

Connect the power cord to the HD Monitor then to a properly grounded AC outlet.

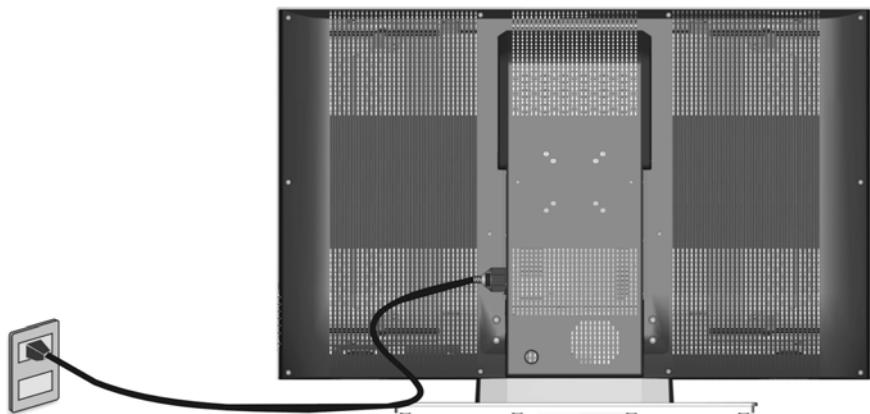

5. Turn Power On

Press the Power ON button on the right side of the HD Monitor, or press the Power ON (Red) button on the remote control.

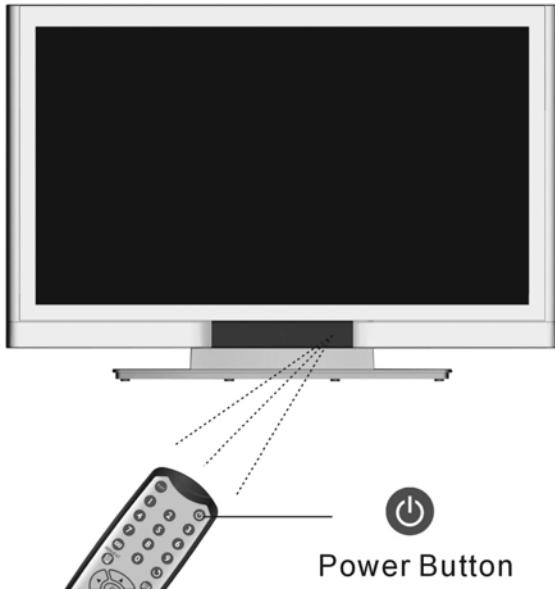

6. Select input source for the HD Monitor using the OSD menu or remote control


7. If connecting to a PC (VGA/DVI1/DVI2):

For the best picture quality, set the HD Monitor resolution to 1920 x 1080 at 60Hz (refer to the graphic card's user guide to set this resolution).

OSD Function

All the OSD function settings are controlled either by the remote control or using the control keys on the right side of HD Monitor.


To display the OSD main menu, press the Menu button on the right side of front control keys of the HD Monitor or the MENU key on the remote control. Use **◀ / ▶** arrow keys to highlight the desired OSD sub-menu.

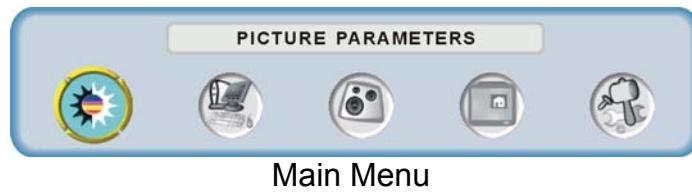

To select a sub-menu, press **▲ / ▼** on the right side of the HD Monitor or the **▲ / ▼** key on the remote control. Also, by using the number keys on the remote control, you can select a OSD sub-menu directly.



PICTURE PARAMETERS:

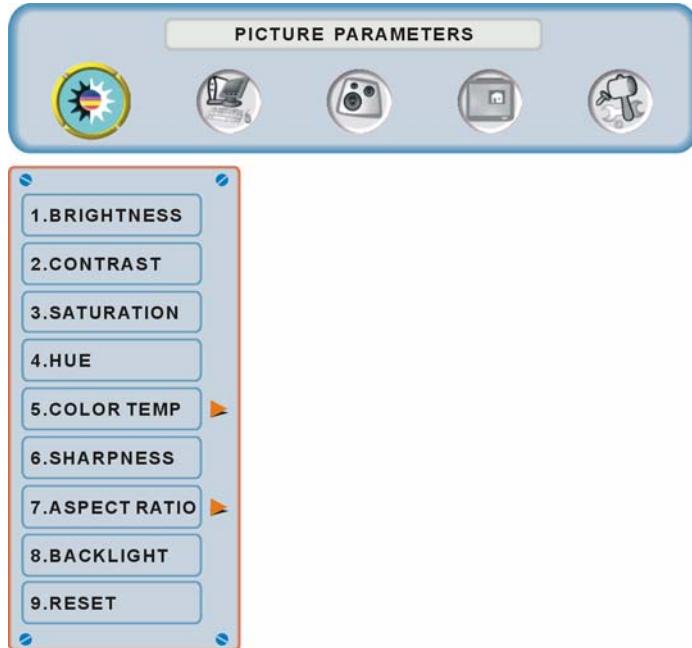

Function Name	Function
Brightness	Brightness adjustment
Contrast	Contrast adjustment
Saturation	Saturation adjustment
Hue	Hue adjustment
Color Temp	Color temperature adjustment (Warm, Neutral, Cool)
Sharpness	Sharpness adjustment (Sharpness cannot be adjusted in PC mode)
Aspect Ratio	Set display to "STANDARD" / "FILL"
Backlight	Backlight adjustment
Reset	Reset video settings


PC PARAMETERS:



Function Name	Function
Auto Adjust	Automatically adjust the horizontal phase of the image
Clock	Clock adjustment
Phase	Phase adjustment
Position	Adjust the horizontal and vertical position of the image


NOTE: The GRAPHIC menu is only available when VGA source is selected.

AUDIO SETTINGS:

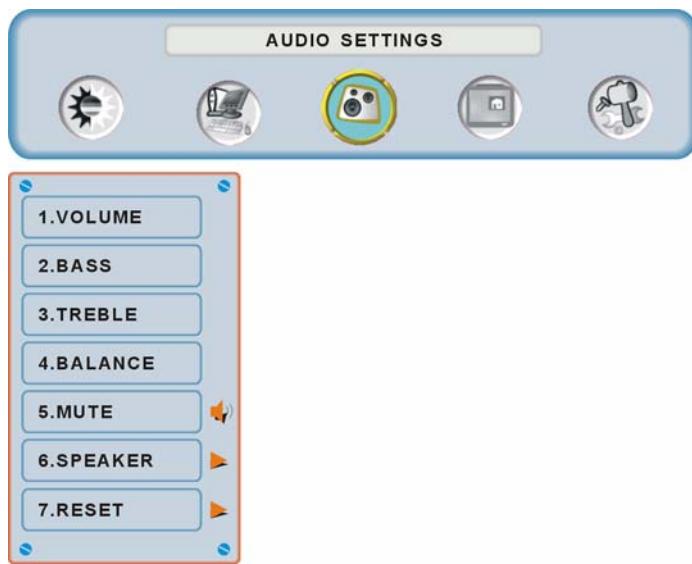

Function Name	Function
Volume	Volume adjustment
Bass	Bass adjustment
Treble	Treble adjustment
Balance	Balance adjustment
Mute	Select Audio OFF or ON
Speaker	Select internal or external speaker
Reset	Reset audio settings

PICTURE-IN-PICTURE:

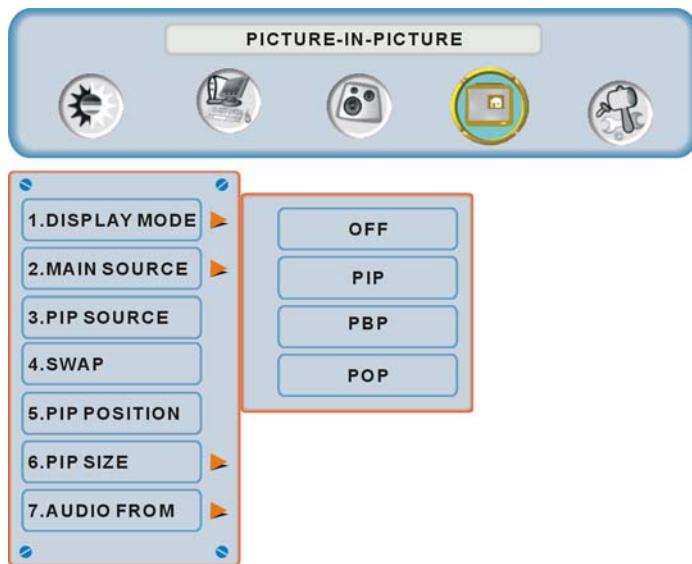


Function Name	Function
Display Mode	OFF --> PIP --> PBP --> POP
Main Source	Select main screen sources VGA --> DVI1--> DVI2 --> AV --> S-Video--> YPbPr1 --> YPbPr2 --> HDMI
PIP Source	Select sub screen sources Please see PIP/PBP/POP specification in Table 1
Swap	Swap main screen and sub-screen source
PIP Position	Sub-screen display horizontal/vertical position adjustment
PIP Size	Sub-screen display size adjustment (Small -->Medium --> Large)
Audio From	Select main screen or sub-screen audio sources

Table 1:

SUB Main \	VGA	DVI1	AV	S-Video	YPbPr1	YPbPr2	DVI2	HDMI
VGA	X	O	O	O	X	X	O	O
DVI1	O	X	O	O	O	O	O	O
AV	O	O	X	X	O	O	O	O
S-Video	O	O	X	X	O	O	O	O
YPbPr1	X	O	O	O	X	X	O	O
YPbPr2	X	O	O	O	X	X	O	O
DVI2	O	O	O	O	O	O	X	X
HDMI	O	O	O	O	O	O	X	X

GENERAL SETTINGS:

English

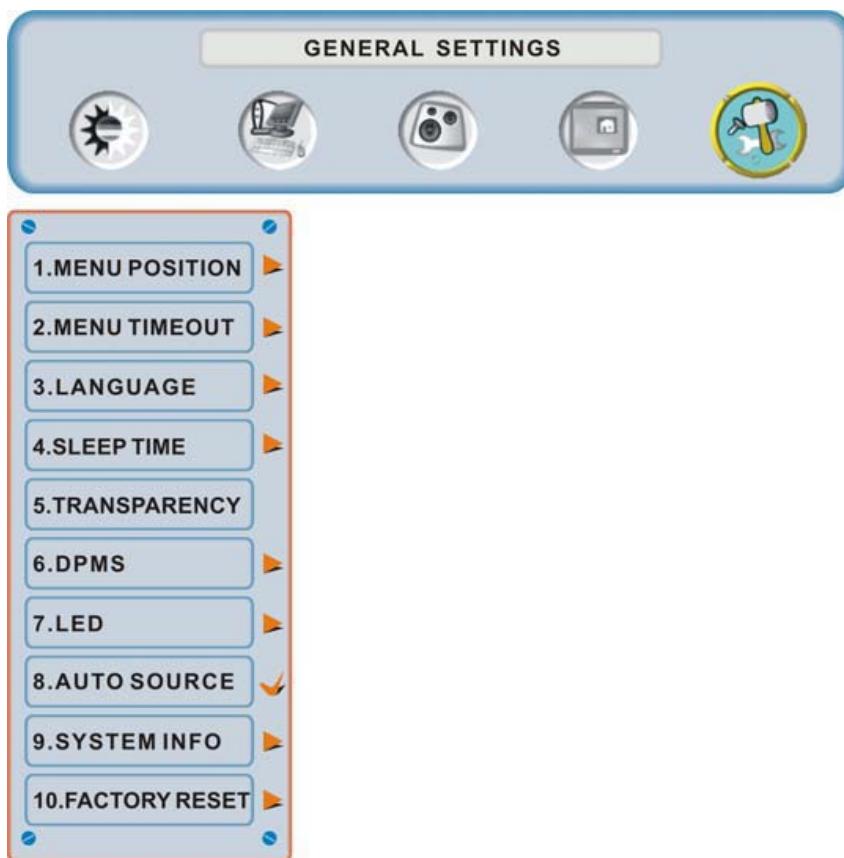

Function Name	Function
Menu Position	OSD horizontal/vertical position adjustment
Menu Timeout	Set the time to turn off the OSD automatically
Language	OSD language selection
Sleep Timer	Set sleep timer to turn off the power automatically
Transparency	Set OSD transparency level
DPMS	Select DPMS On/Off
LED	Turn the LED ON or OFF
Auto Source	Select auto source function on/off
System Info	Display Input source, type and signal
Factory Reset	Restore factory default settings

Specifications

Panel	Type	LVM-42w2 (42") (42.02" viewable diagonal area) LVM-47w1 (47") (47.00" viewable diagonal area) TFT (Thin Film Transistor), Active Matrix WXGA LCD, 1920x1080 vertical stripe
	Color	Anti-reflective coating + Anti-glare coating
Viewing Angles		176° (H) / 176° (V)
Input Signal	Video/Audio	RGB Analog x 1 (75 ohms, 0.7 Vp-p)/Mini-Stereo x1 H/V separated (TTL) for PC DVI-D x 2 (HDCP support) / RCA (L/R) x 2 DVI1 & DVI2 supports up to 1080P fh: 30-80 kHz, fv: 50-75 Hz Component Video (YPbPr) x 2 / RCA (L/R) Stereo x 2 YPbPr 1 & 2 supports up to 720p/1080i /1080p Composite Video x 1 / S-Video x 1 / RCA (L/R) stereo x 1 Supports up to 480i
		HDMI x 1 / RCA (L/R) stereo x 1 Supports up to 720p/1080i/1080p
Output Signal		RCA (L/R) Stereo x 1
HDTV Compatibility		480i, 480P, 720P, 1080i, 1080p
PC Compatible (VGA, DVI1, & DVI2)	Supported	1920 x 1080 @ 60 Hz 1280 x 1024 @ 60, 75 Hz 1280 x 768 @ 60, 75Hz 1024 x 768 @ 60, 75 Hz 800 x 600 @ 60, 75 Hz 640 x 480 @ 60, 75 Hz 720 x 400 @ 70 Hz
Speaker Output		10W (x2 Channels) / Subwoofer x 1 (10W)
Power	Voltage	100-240 VAC, 50/60 Hz (auto switch), 3.5A (MAX)
Operating Conditions	Temperature	0° C to + 35° C (32° F to + 95° F)
	Humidity	10% to 90% (no condensation)
	Altitude	To 3,000 m, (9,842.520 feet)
Storage Conditions	Temperature	-20° C to + 60° C (-4° F to + 140° F)
	Humidity	10% to 90% (no condensation)
	Altitude	To 12,000 m, (39,370.079 feet)
Dimensions	Physical	LVM-42w2 (42") 1050 mm (W) x 719 mm (H) x 226 mm (D) 41.3" (W) x 28.3" (H) x 8.9" (D) LVM-47w1 (47") 1170 mm (W) x 805 mm (H) x 226 mm (D) 46.1" (W) x 31.7" (H) x 8.9" (D)
Weight	Net / Gross	LVM-42w2 (42") 57.3 lb (26.0kgs) / 73.8 lb (33.5kgs) LVM-47w1 (47") 78.9 lb (35.8kgs) / 94.4 lb (42.8kgs)
Regulations		FCC-B, UL/c-UL
Power	On (Normal)	LVM-42w2 (42") 240W (White LED) LVM-47w1 (47") 290W (White LED)
Power	Off	<1W
Power	Saving	<3W (White LED)

Preset Timing Mode (Pre-adjusted to reduce blanking: 1920x1080 at 60Hz)

Warning: Do not set the graphics card in your computer to exceed these refresh rates; if refresh rates over spec, OSD will show the "Out of range" message and LCD will be going to power saving mode.

Note: Product Specifications are subject to change without notice.

Troubleshooting

No Power

- Make sure power button is ON (White LED).
- Make sure AC power cord is securely connected to the AC socket.
- Plug another electrical device (such as a radio) to the power outlet to verify that the outlet is supplying the proper voltage.

AUDIO Interconnection Issues

- Remember that S-Video and Composite (AV) share the same audio source.

Power is ON but No Screen Image

- Make sure the video cable connected to the HD Monitor is tightly secured to the video output port on the back of the computer. If the other end of the video cable is not attached properly to the HD Monitor, secure it tightly.
- Adjust brightness and contrast.
- If you are using a Macintosh computer older than G3, you need a Macintosh adapter.
- Check Source settings.

Wrong or Abnormal Colors

- If any colors (red, green, or blue) are missing, check the video cable to make sure it is connected securely. Loose or broken pins in the cable connector could cause an improper connection.
- Connect the HD Monitor to another computer.

Remote Control Buttons Do Not Work

- Press only one button at a time.

No Sound

- Check the audio connection.
- Press MUTE on the remote control, so that MUTE disappears from the screen.
- Check the audio settings. The HD Monitor audio may be set to minimum.
- Press the Volume + (Up) key on the remote control.
- Make sure the speaker setting is set to “internal”.

Remote Control Does Not Work

- Make sure batteries are inserted correctly.
- Replace batteries with new ones if necessary.

Remote Control Code Not Found in a “Universal” Remote

- Purchase a separate “learning” remote control or log on to:
www.westinghousedigital.com for updated remote code info.

How Can I Find More Help?

- Log on to: www.westinghousedigital.com
- Contact Westinghouse Customer Service at (866) 287-5555 or write us at
service@westinghousedigital.com
- service@westinghousedigital.com

Table des matières

Consignes de sécurité importantes.....	2
Consignes de sécurité.....	4
Nettoyage du Moniteur Vidéo HD.....	5

INSTALLATION

Contenu de l'emballage.....	6
Façade du Moniteur Vidéo HD.....	7
Vue arrière du Moniteur Vidéo HD.....	7
Vue latérale du Moniteur Vidéo HD.....	8
Télécommande.....	10
Installation.....	11

Fonctions OSD

PARAMETRES DE LA QUALITE D'IMAGE : Luminosité / Contraste / Saturation / Teinte /Température de couleur / Netteté / Format de l'image /Rétro-éclairage / Réinitialisation.....	15
PARAMETRES DU PC : Réglage automatique / Horloge / Phase / Position.....	16
CONFIGURATION AUDIO : Volume / Grave / Aigu / Balance / Silence / Haut-parleur / Réinitialisation.....	17
INCRUSTATION D'IMAGE : Affichage des Modes / Source principale / Source d'incrustation d'image / Swap / Position de l'image incrustée / Taille de l'image incrustée / Audio à partir de.....	18
CONFIGURATION GENERALE : Position du menu / Délai d'attente du menu / Langues /Minuteur de mise en sommeil / Transparence / DPMS / DEL / Info relative au système / Restauration aux paramètres d'usine.....	19


Caractéristiques

Caractéristiques	20
------------------------	----

Dépannage

Dépannage	21
-----------------	----

Explanations of required symbols :

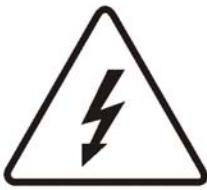SYMBOL	SYMBOL DEFINITION
 SA 1965	DANGEROUS VOLTAGE : The lightning flash with arrowhead symbol, inside an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock to persons.
 SA 1966	INSTRUCTIONS : The exclamation point inside an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Consignes de sécurité importantes

Suivez toutes les consignes et obéissez à tous les avertissements qui apparaissent sur le Moniteur Vidéo HD. Pour votre sécurité, veuillez lire toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser le Moniteur HD. Gardez le manuel d'utilisation pour de futures consultations.

Surcharge

Ne pas surcharger les prises murales, les rallonges électriques ou les blocs multiprises. Cela peut provoquer des incendies ou des chocs électriques.

Protection du cordon secteur

Les cordons secteurs doivent être positionnés de façon à ce qu'ils ne soient pas piétinés ou percés par des objets placés sur ou contre ceux-ci. Inspectez régulièrement les câbles ainsi que chacune ses extrémités pour déceler les détériorations. Le moniteur HD doit être installé près d'une prise murale et le câble d'alimentation doit être accessible.

Ventilation

Les logements et les orifices contenus dans le coffret ont pour but de permettre la ventilation. Pour un fonctionnement fiable du moniteur HD et pour le protéger des surchauffes, ses orifices ne doivent être ni obstrués ni couverts.

- Ne pas obstruer les orifices en installant le moniteur LCD sur un lit, un canapé, une couverture ou autres surfaces similaires.
- Ne pas installer le moniteur LCD dans un meuble fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère à moins qu'il ait sa propre ventilation et que les consignes du fabricant aient été respectées.

Autres avertissements

- Evitez l'exposition directe du moniteur HD aux rayons du soleil ou à des températures élevées.
- Evitez l'exposition directe du moniteur HD à l'humidité excessive.
- Ne pas tenter de réparer vous-même. Votre garantie ne couvre pas les réparations ou tentatives de réparation réalisées par des personnes non autorisées par Westinghouse Digital.
- Si vous n'envisagez pas d'utiliser votre moniteur HD pendant un certain temps, débranchez le moniteur HD et retirer les piles de la télécommande.

Précautions

- Eviter de toucher l'écran. Les huiles corporelles sont difficiles à retirer.
- Ne jamais retirer le panneau arrière. Le moniteur HD contient des composants à haute tension. Vous pouvez vous blesser sérieusement si vous les touchez.
- Evitez l'exposition directe du moniteur HD aux rayons du soleil ou à une autre source de chaleur. Diriger votre moniteur HD de façon à éviter les rayons du soleil afin de réduire les reflets.
- Manipuler toujours votre moniteur HD avec précaution lorsque vous le déplacez.
- Installer votre moniteur HD dans un endroit bien aéré ; n'installez pas le moniteur HD dans un compartiment hermétique. Ne rien placer sur votre moniteur HD qui empêche la dissipation thermique.
- Assurez-vous que le moniteur HD est installé dans un endroit propre et sans humidité.
- Ne pas placer d'objets lourds sur le moniteur LCD, les câbles audio / vidéo ou sur le cordon d'alimentation.
- Si le moniteur LCD dégage de la fumée, une odeur étrange ou s'il émet un bruit anormal, éteignez-le immédiatement et contactez le Centre de Services de Westinghouse.
- **AVERTISSEMENT – Afin de réduire les risques d'incendies ou de chocs électriques, ne pas exposer le moniteur HD à la pluie ou à l'humidité !** Evitez que le moniteur HD soit sujet à des égouttures ou des éclaboussures et que des récipients contenant des liquides, tels que des vases soit placés près de celui-ci

- 1) Lisez ces consignes.
- 2) Gardez ces consignes.
- 3) Prenez en compte tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les consignes.
- 5) Ne pas utiliser le moniteur HD près de l'eau.
- 6) Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
- 7) Ne pas obstruer les orifices de ventilation. Procéder à l'installation en respectant les consignes du fabricant.
- 8) Ne pas installer près de sources de chaleur telles que radiateurs, registres d'alimentation en air chaud, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9) Ne pas tenter de contourner les mesures de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède deux broches et une troisième pour la mise à la terre. Si la fiche fournie ne peut être branchée dans la prise murale, consultez un électricien qui remplacera la prise désuète
- 10) Protéger le cordon d'alimentation de sorte que celui-ci ne puisse être ni piétiné ni percé surtout au niveau des extrémités.
- 11) Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- 12) Utiliser le moniteur HD uniquement le chariot, le meuble, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec celui-ci. Dans le cas où un chariot est utilisé, faire bien attention en déplaçant le chariot afin d'éviter toute blessure ou tout dommage.
- 13) Débrancher le moniteur HD pendant les orages électriques ou lorsque celui-ci n'est pas utilisé pendant une période prolongée.



- 14) Pour tout service après-vente, consulter un technicien de service agréé. Le service après-vente est nécessaire lorsque le moniteur HD a été endommagé et cela qu'il s'agisse de l'endommagement du cordon ou de la prise d'alimentation, que l'appareil ait été éclaboussé d'eau ou que des objets soient tombés sur le moniteur HD, qu'il ait été exposé à la pluie ou l'humidité, qu'il ne fonctionne pas normalement ou que la TV soit tombée par terre.

Mesures de sécurité relatives à l'installation de l'antenne

Mise à la terre de l'antenne extérieure

Si une antenne extérieure ou un système de câblage est connecté au moniteur HD de manière à offrir une protection contre les surtensions et les charges électrostatiques. Vous trouverez à la section 810 du Code National de l'électricité, ANSI/NFPA n° 70, des informations concernant la mise à la terre appropriée du fil d'entrée d'un dispositif de décharge pour antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement du dispositif de décharge pour antenne, la connexion des électrodes de mise à la terre et les besoins pour les électrodes de mise à la terre.

Foudre

Pour bien protéger le moniteur HD au cours d'un orage ou lorsque celui-ci n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le système de câblage. Vous protégez ainsi le moniteur HD contre les dommages causés par la foudre ou les surtensions temporaires. Ne pas déconnecter l'antenne ou le cordon d'alimentation au cours d'un orage – vous pouvez être atteint par la foudre alors que vous tenez le cordon et donc être sérieusement blessé. Mettez votre MONITEUR HD hors tension et attendez que le temps s'améliore.

Lignes électriques

Une antenne extérieure ne devrait pas être située à proximité de lignes électriques aériennes ou autres circuits électriques. Lorsque vous installez une antenne extérieure, prenez grand soin de ne pas toucher les lignes ou les circuits électriques.

Consignes de sécurité

ATTENTION : La prise de courant devrait être située près du moniteur LCD et devrait être facile d'accès. Utiliser toujours le cordon d'alimentation CA approprié, c'est-à-dire celui conforme à votre pays. Quelques exemples sont énumérés ci-dessous :

USA.....UL	Suisse SEV
Canada.....CSA	Grande Bretagne BASE/BS
Allemagne.....VDE	Japon Loi concernant le contrôle de l'application électrique

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LA SELECTION DU CORDON D'ALIMENTATION

Le cordon d'alimentation spécifique à ce moniteur LCD est joint ; il a été sélectionné en fonction du pays de destination et il doit être utilisé afin d'éviter des chocs électriques. Suivez les directives suivantes dans le cas où le cordon d'origine doit être remplacé ou si celui-ci n'est pas joint. La prise femelle du cordon doit répondre aux exigences IEC-60320 et devrait ressembler à la figure A1 ci-dessous :



Pour les Etats-Unis et le Canada

Aux Etats-Unis et au Canada, la prise male est de style NEMA-15 (Figure A2), elle est homologuée UL et est étiqueté CSA. Pour les moniteurs LCD installés sur un bureau ou une table, les cordons de type SVT ou SJT peuvent être utilisés. Pour les moniteurs LCD installés sur le sol, seuls les cordons de type SJT peuvent être utilisés. Le cordon doit être sélectionné en fonction du courant électrique pour le moniteur LCD. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour le critère de sélection concernant les cordons utilisés aux Etats-Unis et au Canada.

Type de cordon	Taille des conducteurs dans le cordon	Intensité maximum de l'unité
SJT	18 AWG	10 Ampères
	16 AWG	12 Ampères
	14 AWG	12 Ampères
SVT	18 AWG	10 Ampères
	17 AWG	12 Ampères

Rapport de conformité FCC

Cet appareil a été testé et est conforme aux limites relatives à un équipement numérique de Classe B, selon les caractéristiques énoncées dans la partie 15 des Règlements de la FCC. Ces limites ont été conçues afin d'assurer la protection raisonnable contre les interférences dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence par radio ; il peut provoquer des interférences néfastes aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les consignes. Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences néfastes à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le moniteur LCD et l'antenne.
- Branchez l'appareil à une prise appartenant à un circuit différent de celui où l'antenne est branchée.
- Consulter le Centre de services de Westinghouse ou un technicien spécialisé en radio/moniteur pour de l'aide.

Avertissement FFC

Pour s'assurer de la conformité FFC continue, l'utilisateur doit utiliser un cordon d'alimentation avec mise à la terre et le câble d'interface vidéo blindé avec des noyaux de ferrite qui est fourni. Si un câble BNC est à utiliser, utilisez uniquement le câble (5) BNC blindé. De plus, tout changement ou modification non expressément approuvé par Westinghouse Digital annulera le droit de l'utilisateur à l'emploi de l'équipement en question.

Nettoyage du Moniteur Vidéo HD

- **ASSUREZ-VOUS QUE LE MONITEUR HD EST ETEINT**
- **NE PAS VAPORISER OU VERSER DE LIQUIDE DIRECTEMENT SUR L'ECRAN OU LE COFFRET**

Pour nettoyer l'écran :

1. Essuyer l'écran avec un chiffon propre, doux et non pelucheux. Celui-ci retire la poussière et autres particules.
2. S'il n'est toujours pas propre, appliquez une petite quantité de nettoyant pour vitre sans ammoniaque et sans alcool sur un chiffon propre, doux et non pelucheux et essuyer l'écran.

Pour nettoyer le coffret :

1. Utiliser un chiffon propre et doux.
2. S'il n'est toujours pas propre, appliquez une petite quantité de nettoyant détergent non abrasif, sans alcool et sans ammoniaque sur un chiffon propre, doux et non pelucheux et essuyer l'écran.

Avis de dégagement de responsabilité

Westinghouse Digital ne recommande l'utilisation d'aucun nettoyant à base d'ammoniaque ou d'alcool sur l'écran ou le coffret du moniteur HD. Certains nettoyants chimiques sont reconnus pour endommager l'écran et/ou le coffret du moniteur HD. Westinghouse Digital n'est pas responsable des dommages dus à l'utilisation de ces nettoyants.

INSTALLATION

Contenu de l'emballage


L'emballage de votre produit contient :

- Moniteur Vidéo HD Westinghouse LVM-42w2 (42 pouces) / LVM-47w1 (47 pouces)
- Télécommande (piles incluses)
- Cordon d'alimentation
- Guide de connexion rapide
- Manuel d'utilisateur
- Carte de Garantie




Façade du Moniteur Vidéo HD

Utilisez les boutons situés sur le côté droit du moniteur LCD ou dans la télécommande pour afficher l'OSD (On Screen Display). Les commandes OSD sont définies dans « Fonctions OSD » page 12.

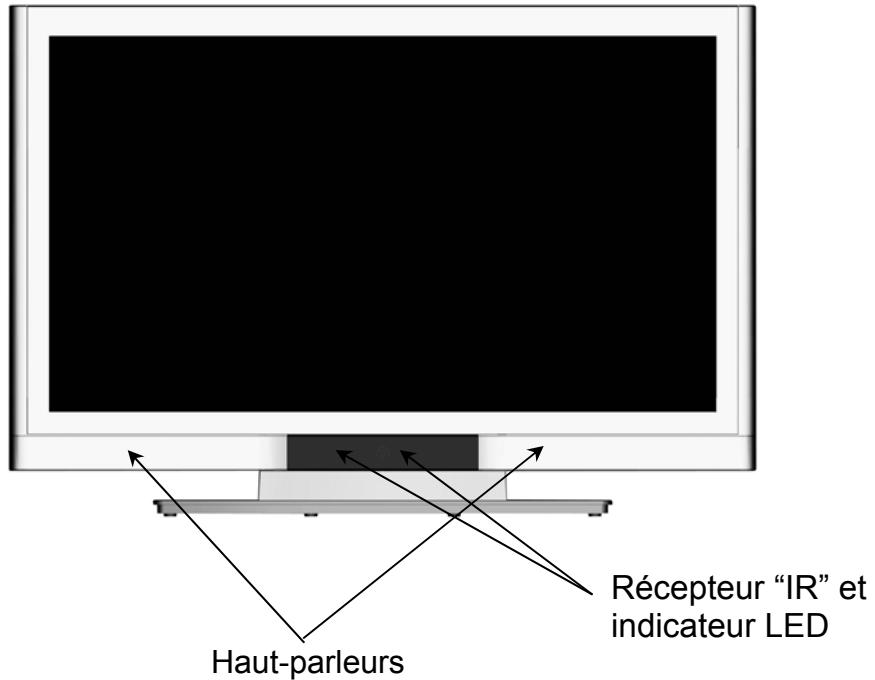

Vue arrière du Moniteur Vidéo HD

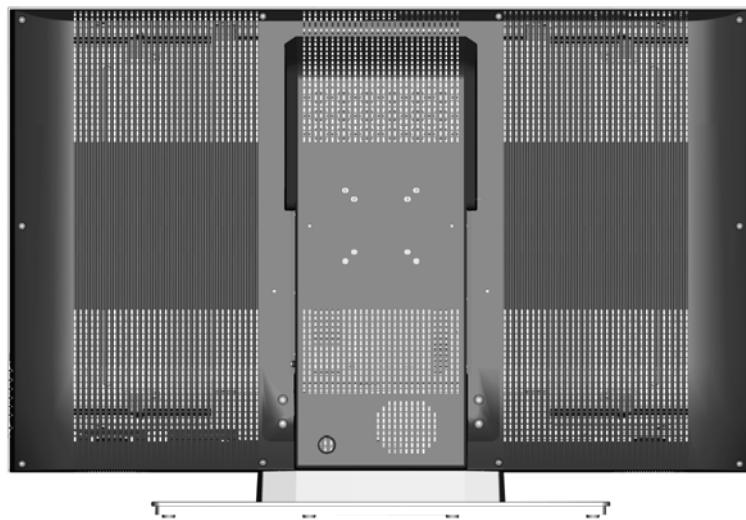

Vue latérale du Moniteur Vidéo HD



	1. Menu	Met le Menu OSD sous / hors tension.
	2. Volume + / -	Augmente / Diminue le volume ou sert à régler une commande déterminée du menu OSD
	3. Sélection OSD q/p	Sert à sélectionner une commande du Menu OSD
	4. Input	Sélectionner Entrée Vidéo Active ou choisir une option dans le MENU OSD
	5. Touche d'alimentation	Mise sous / hors tension

Vue latérale du Moniteur Vidéo HD



1. DVI2 (Supporte jusqu'à 1080p Full HD)

Grâce à un câble DVI 15 broches, connectez à un ordinateur, un récepteur numérique HD pour câble / satellite, un boîtier « Set-Top-Box » HD, un lecteur DVD ou autre appareil possédant une sortie DVI.

2. Entrée Audio DVI2 (Droite / Gauche)

Connectez à une source audio externe DVI à ce jack

3. Entrée HDMI

Connectez à un appareil vidéo externe tel qu'un récepteur numérique HD pour câble / satellite, un boîtier « Set-Top-Box » HD ou un lecteur DVD.

4. Entrée Audio HDMI (Droite / Gauche)

Connectez à l'entrée audio si vous utilisez un adaptateur DVI – HDMI.

5. Entrée S-Vidéo

Connectez à un appareil vidéo externe tel qu'un lecteur VHS

6. Entrée AV Vidéo

Connectez à un appareil vidéo externe tel qu'un lecteur VHS ou une console de jeux vidéo.

7. Entrée Audio AV & S-Vidéo (Droite / Gauche)

Connectez à une source audio externe au jack; (Audio (D/G)). Cette connexion accepte les entrées S-Vidéo ou AV.

8. Sortie Audio (Droite / Gauche)

Connectez cette sortie à un amplificateur audio stéréo externe, récepteur ou un système d'ambiphonie.

9. VGA Audio IN

En utilisant le câble fourni, connectez à la sortie Audio (Vert) depuis un ordinateur.

10. VGA

En utilisant un câble VGA 15 broches, connectez à un ordinateur ou autre appareil possédant une sortie VGA.

11. Entrée Audio DVI1 (Droite / Gauche)

Connectez à une source audio externe DVI à ce jack

12. DVI1 (Supporte jusqu'à 1080p Full HD)

Grâce à un câble DVI 20 broches, connectez à un ordinateur, un récepteur numérique HD pour câble / satellite, un boîtier « Set-Top-Box » HD, un lecteur DVD ou autre appareil possédant une sortie DVI.

13. Entrée YPbPr1 (HD)

Connectez à un appareil vidéo externe tel qu'un lecteur DVD ou une console de jeux vidéo possédant une sortie en composantes à ces connecteurs jacks.

14. Entrée YPbPr2 (HD)

Connectez à un appareil vidéo externe tel qu'un lecteur DVD ou une console de jeux vidéo possédant une sortie en composantes à ces connecteurs jacks.

15. Entrée Audio 1 YPbPr1 (Gauche / Droite)

Connectez une source audio externe à ce connecteur jack

16. Entrée Audio 2 YPbPr2 (Gauche / Droite)

Connectez une source audio externe à ce connecteur jack.

17. Entrée en c.a. (Alimentation)

Reliez à l'aide du cordon d'alimentation l'entrée en c.a. et la source d'alimentation.

Télécommande

Le signal de la télécommande a une portée effective de plus de 10 pieds (3 mètres).

1. ALIMENTATION :

Marche / Arrêt

2. INPUT

Sélectionne la source d'entrée

3. SELECTION DU SOUS-MENU OSD

Sélectionne directement l'option du sous-menu OSD

4. MENU OSD PRECEDENT

Sélectionne le menu OSD précédent

5. MENU / EXIT

Affiche / efface le Menu OSD.

6. CADRAGE

Sélectionne le format d'Affichage Vidéo en mode « STANDARD » ou « REMPLISSAGE »

7. ▼ / ▲ / ◀ / ▶

Touches du MENU OSD

8. Enter

Exécute une commande

9. SOURDINE

Coupe / remet le son

10.INFO

Affiche l'information relative à la chaîne.

11.PIP

Incrustation / désincrastation d'image.

12.FREEZE

Fige l'écran principal

13.VOL - / +

Réglage du volume

14.SOURCE ▼ / ▲

Sélection vers le Haut / Bas

15.YPbPr

Sélectionnez YPbPr1 / YPbPr2.

16.VGA

Sélectionnez l'entrée VGA

17.DVI


Sélectionnez l'entrée DVI1 / DVI2 / HDMI

18.S-Vidéo

Sélectionnez l'entrée S-Vidéo

19.AV

Sélectionner l'entrée AV

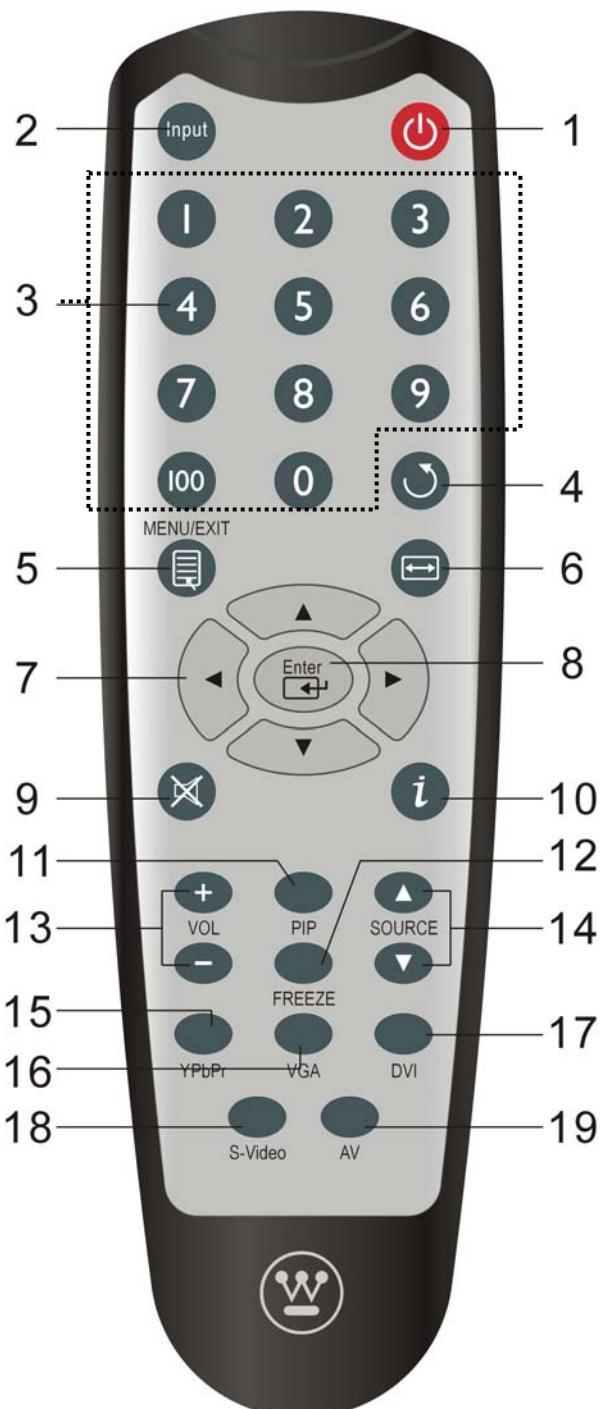

Installation

1. Installation des piles de la télécommande

- 1) Retirez le couvercle du compartiment à piles
- 2) Insérez les piles en respectant les signes (+) et (-) qui se trouvent dans le compartiment à piles.



- 3) Remettre le couvercle du compartiment piles

ATTENTION :

- Utilisez uniquement des piles AAA.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usagées. Cela pourrait provoquer une oxydation ou une fuite, ce qui pourrait présenter un risque d'incendie ou de blessures.
- Insérer les piles en respectant les signes (+) et (-). Insertion incorrecte des piles peut provoquer une oxydation ou une fuite, ce qui pourrait présenter un risque d'incendie ou de blessures.
- Débarrassez-vous des piles usagées selon la législation locale en vigueur.
- Gardez les piles hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Si la télécommande ne sera pas utilisée pendant une période prolongée, retirez les piles de celle-ci.

2. Connexion des câbles audio et vidéo à partir d'un PC

Connectez un ou tous les câbles suivants au panneau arrière du moniteur HD

IMPORTANT : Avant de commencer, assurez-vous que tous les appareils sont hors tension.


CONNEXION VGA : Reliez un câble analogue VGA du port de sortie VGA de votre PC au port d'entrée VGA du moniteur HD.

CONNEXION DVI1 / DVI2 : Reliez un câble numérique DVI au port de sortie DVI de votre PC à l'un des ports DVI – HDCP de votre moniteur HD.

CONNEXION AUDIO : Reliez un mini câble stéréo du port AUDIO-OUT de votre PC au port AUDIO-IN sur le moniteur HD.


3. Connexion des câbles AV, Composants, S-Vidéo aux appareils vidéo

Connectez les câbles Audio / Vidéo des appareils compatibles au panneau arrière du moniteur HD.

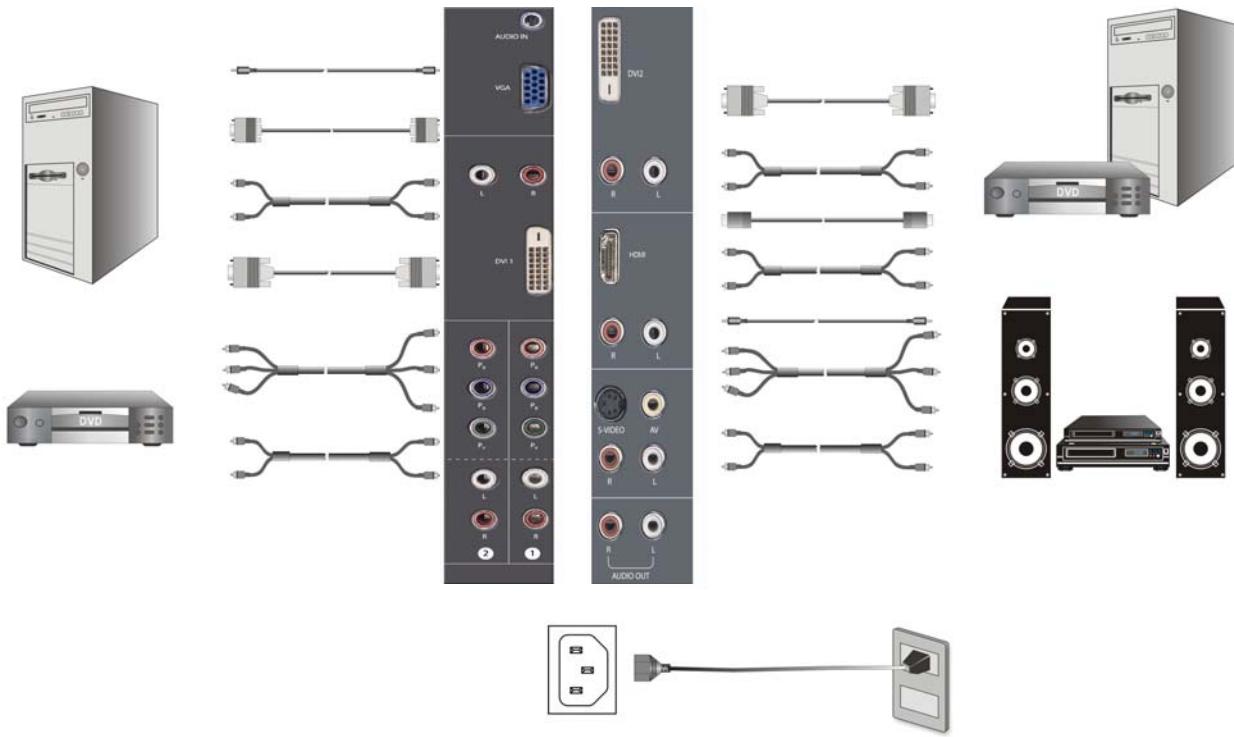


4. Connexion des câbles d'alimentation

Branchez le cordon d'alimentation au moniteur HD et ensuite à une prise CA avec mise à la terre.

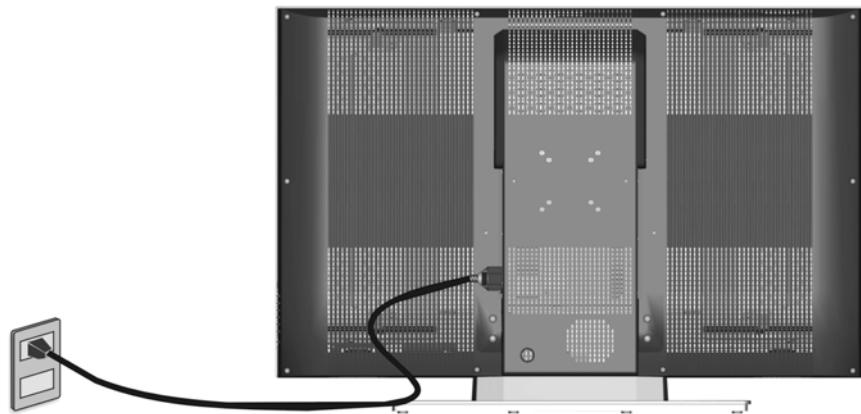

5. Mise sous tension

Appuyez sur la touche de mise sous tension sur le côté droit du moniteur HD ou appuyez sur la touche (rouge) de mise sous tension de la télécommande.

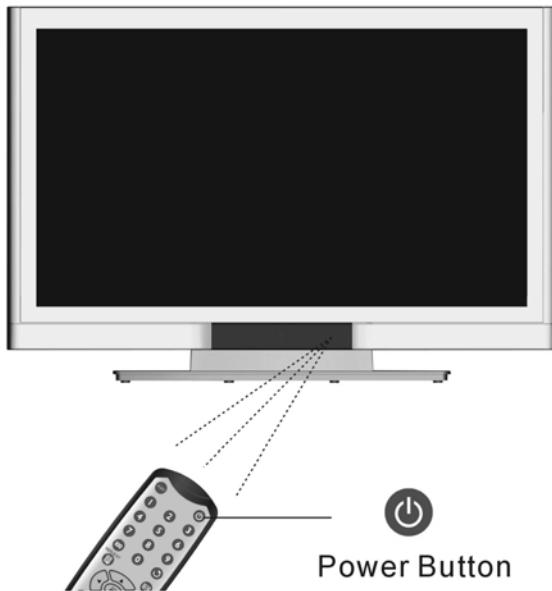

6. Sélectionnez la source d'entrée pour le moniteur HD en utilisant le menu OSD ou la télécommande

7. Si un PC est connecté (VGA / DVI1 / DVI2) :

Pour une meilleure qualité de l'image, la résolution du moniteur HD doit être configurée sur 1920 x 1080 à 60 Hz (consultez la guide d'utilisateur de la carte graphique pour régler la résolution).

Fonctions OSD

La configuration des fonctions OSD du moniteur HD est possible soit grâce à la télécommande soit en utilisant les touches de contrôle situées sur le côté droit du moniteur HD.

Pour afficher le menu principal OSD, appuyez sur la touche « Menu » se trouvant dans le bloc de touches avant sur le côté droit du moniteur HD ou sur la touche « Menu » de la télécommande. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le sous-menu souhaité.



Pour sélectionner un sous-menu, appuyer sur ▲/▼ sur le côté droit du moniteur HD ou sur les touches ▲/▼ de la télécommande. Vous pouvez également sélectionner directement un sous-menu en utilisant les touches numériques de la télécommande.



PARAMETRES DE LA QUALITE D'IMAGE :



Nom de la fonction	Fonction
Luminosité	Réglage de la luminosité
Contraste	Réglage du contraste
Saturation	Réglage de la saturation
Teinte	Réglage de la teinte
Température de la couleur	Réglage de la température de la couleur (Chaud, Neutre, Froid)
Netteté	Réglage de la netteté (La netteté ne peut être réglée en mode PC)
Format	Affichage en mode "STANDARD" / "REmplissage"
Rétro-éclairage	Réglage du rétro-éclairage
Réinitialisation	Réinitialisation des paramètres vidéo

PARAMETRES DU PC :



Nom de la fonction	Fonction
Réglage automatique	Ajuste automatiquement la phase horizontale de l'image.
Horloge	Réglage de l'horloge
Phase	Réglage de la phase
Position	Ajuste la position horizontale et verticale de l'image


NOTE : Le menu GRAPHIQUE est uniquement disponible lorsque la source VGA est sélectionnée.

CONFIGURATION AUDIO :



Nom de la fonction	Fonction
Volume	Réglage du volume
Grave	Réglage des graves
Aigu	Réglage des aigus
Balance	Réglage de la balance
Sourdine	Coupe ou remet le son
Haut-parleur	Sélection de haut-parleurs internes ou externes
Réinitialisation	Réinitialise les paramètres audio

INCRUSTATION D'IMAGE :

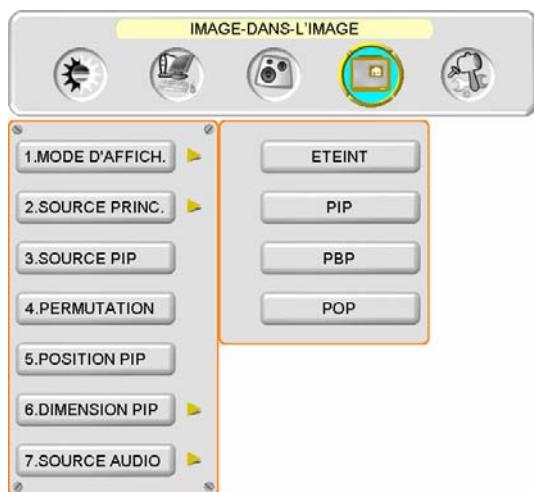


Nom de la fonction	Fonction
Affichage du mode	OFF --> PIP --> PBP --> POP
Source principale	Sélection des sources de l'écran principal VGA --> DVI1--> DVI2 --> AV --> S-Vidéo--> YPbPr1 --> YPbPr2 --> HDMI
Source d'incrustation d'image	Sélection des sources de l'écran secondaire Veuillez consulter les caractéristiques PIP / PBP / POP dans le tableau 1
Swap	Permutation de la source de l'écran principal et l'écran secondaire
Position de l'image incrustée	Réglage de la position d'affiche horizontal / vertical de l'écran secondaire
Taille de l'image incrustée	Réglage de la taille d'affichage de l'écran secondaire (Petit → Moyen → Grand)
Audio depuis	Sélection des sources audio de l'écran principal ou de l'écran secondaire

Tableau 1 :

Sub Principal	VGA	DVI1	AV	S-Vidéo	YPbPr1	YPbPr2	DVI2	HDMI
VGA	X	O	O	O	X	X	O	O
DVI1	O	X	O	O	O	O	O	O
AV	O	O	X	X	O	O	O	O
S-Vidéo	O	O	X	X	O	O	O	O
YPbPr1	X	O	O	O	X	X	O	O
YPbPr2	X	O	O	O	X	X	O	O
DVI2	O	O	O	O	O	O	X	X
HDMI	O	O	O	O	O	O	X	X

CONFIGURATION GENERALE :

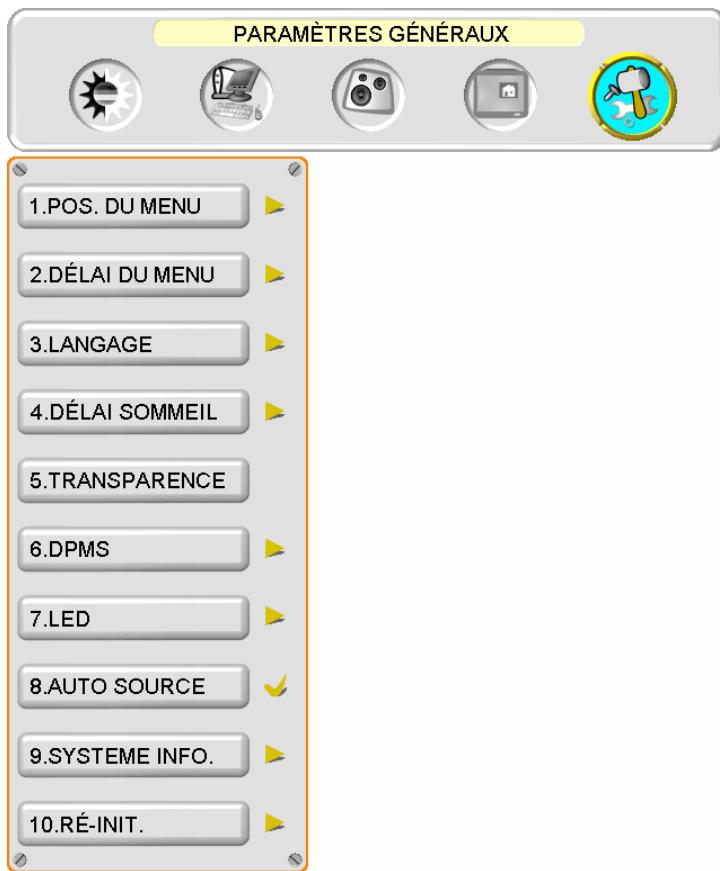

Nom de la fonction	Fonction
Position du menu	Ajustement de la position horizontale / verticale de l'OSD
Délai d'attente du menu	Configuration du temps où l'OSD disparaît automatiquement
Langues	Sélection de la langue de l'OSD
Temporisateur de veille	Configuration du temporisateur de veille afin que le moniteur se mette automatiquement hors tension
Transparence	Configuration du niveau de transparence de l'OSD
DPMS	Marche / Arrêt du DPMS
DEL	Marche ou Arrêt du DEL
Source automatique	Sélection marche / arrêt de la fonction source automatique
Info relative au système	Affichage de la source, du type et du signal d'entrée
Restauration des paramètres d'usine	Restauration des paramètres par défaut

Caractéristiques

Panneau	Type	LVM-42w2 (42 pouces) (écran de 42" (106 cm) de diagonale) LVM-47w1 (47 pouces) (écran de 47.0" (119 cm) de diagonale) Ecran TFT (Thin Film Transistor), LCD à Matrice Active WXGA, résolution: 1920 x 1080 pixels
	Couleur	Revêtement anti-reflets + anti-éblouissement
Angles de vue		176° (H) / 176° (V)
Signal d'entrée	Vidéo / Audio	Analogique RGB x 1 (75 ohms, 0,7 Vp-p) / Mini-Stéréo x 1 H / V séparé (TTL) pour PC DVI-D x 2 (support HDCP) / RCA (G / D) x 2 DVI1 & DVI2 jusqu'à 1080 p FH : 30-80 KHz, FV : 50-75 Hz Vidéo en composantes (YPbPR) x 2 / RCA (G / D) Stéréo x 2 YPbPR 1 & 2 jusqu'à 720p / 1080i / 1080p Vidéo composite x 1 / S-Vidéo x 1 / RCA (G / D) stéréo x 1 Jusqu'à 480i HDMI x 1 / RCA (G / D) stéréo x 1 Jusqu'à 720p / 1080i / 1080p
Signal de sortie		RCA (G / D) Stéréo x 1
Compatibilité HDTV		480i, 480P, 720P, 1080i, 1080p
Compatible PC	Supporte	1920 x 1080 @ 60 Hz (VGA, DVI1, & DVI2) 1280 x 1024 @ 60, 75 Hz 1280 x 768 @ 60, 75 Hz 1280 x 768 @ 60, 75 Hz 800 x 600 @ 60, 75 Hz 640 x 480 @ 60, 75 Hz 720 x 400 @ 70 Hz
Sortie Haut-parleurs		10 W (x 2 Voies) / Caisson de basse x 1 (10 W)
Alimentation	Voltage	100-240 V c.a., 50/60 Hz (commutateur automatique), 3.5 A (MAX)
Conditions de fonctionnement	Température	0° C à +35° C (32° F à + +95° F)
	Humidité	10% à 90% (pas de condensation)
	Altitude	Jusqu'à 3 000 m, (9,842.520 feet)
Conditions de stockage	Température	-20° C à +60° C (-4° F à + 140° F)
	Humidité	10% à 90% (pas de condensation)
	Altitude	Jusqu'à 12 000 m, (39,370.079 feet)
Dimensions	Physique	LVM-42w2 (42 pouces) 1 050 mm (L) x 719 mm (H) x 226 mm (P) 41.4" (L) x 28.3" (H) x 8.9" (P) LVM-47w1 (47 pouces) 1 173.5 mm (L) x 793 mm (H) x 248 mm (P) 46.2" (L) x 31.2" (H) x 9.8" (P)
Poids	Net / Brut	LVM-42w2 (42 pouces) 57.3 lb (26 kg) / 73.8 lb (33.5 kg) LVM-47w1 (47 pouces) 78.9 lb (35.8 kg) / 94.4 lb (42.8 kg)
Homologué		FCC-B, UL / c-UL
Alimentation	Sous tension (Normal)	LVM-42w2 (42 pouces) 240 W (DEL blanc) LVM-47w1 (47 pouces) 290 W (DEL blanc)
Alimentation	Hors tension	< 1 W
Alimentation	Mode économie d'énergie	< 3 W (DEL blanc)

Préréglage du mode synchronisation (Préréglé afin de réduire les espaces vides : 1920 x 1080 à 60 Hz)

Avertissement : Le réglage de la carte graphique de votre ordinateur ne doit pas dépasser les fréquences de rafraîchissement ; si les fréquences de rafraîchissement dépassent les spécifications, OSD fera apparaître le message « En dehors de la plage » et le LCD se mettra sur le mode économie d'énergie.

Note : Les caractéristiques du produit sont sujettes à des changements sans avis préalable.

Dépannage

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que l'appareil est sous tension (Voyant LED blanc)
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA est branché correctement à la prise de courant.
- Branchez un autre appareil électrique (une radio par exemple) à la prise de courant afin de vérifier que la prise fournit le voltage approprié.

Problèmes d'interconnexion AUDIO

- Souvenez-vous que S-Vidéo et Composite (AV) partagent la même source audio.

Appareil sous tension mais pas d'image

- Assurez-vous que le câble vidéo connecté au moniteur HD est fermement branché au port de sortie vidéo à l'arrière de votre ordinateur. Si l'autre extrémité du câble vidéo n'est pas branchée correctement au moniteur HD, fixez-la fermement à celui-ci.
- Réglez la luminosité et le contraste.
- Si vous utilisez un ordinateur Macintosh antérieur au G3, vous avez besoin d'un adaptateur Macintosh.
- Vérifiez la configuration.

Couleurs erronées ou anormales

- Si des couleurs (rouge, vert ou bleu) manquent, vérifiez que le câble vidéo est correctement branché. Si le raccord de câble possède des broches desserrées ou cassées, cela peut provoquer une mauvaise connexion.
- Connectez le moniteur HD à un autre ordinateur.

Les touches de la télécommande ne fonctionnent pas

- Appuyer sur une seule touche à la fois.

Pas de son

- Vérifiez la connexion audio.
- Appuyez sur la touche MUTE (sourdine) de la télécommande de sorte que MUTE disparaisse de l'écran.
- Vérifiez la configuration audio. Le moniteur HD est peut-être réglé sur le minimum.
- Appuyez sur la touche Volume + de la télécommande.
- Assurez-vous que les haut-parleurs sont configurés sur « internes »

La télécommande ne fonctionne pas

- Assurez-vous que les piles sont correctement installées.
- Remplacez les piles par des nouvelles si cela est nécessaire.

Le code de télécommande ne figure pas dans le guide des télécommandes « universelles »

- Achetez un « guide » des télécommandes ou visitez notre site web :

www.westinghousedigital.com pour consulter l'information mise à jour concernant les télécommandes

Où puis-je trouver une aide supplémentaire ?

- Visiter notre site web : www.westinghousedigital.com
- Contactez le Service clientèle de Westinghouse Digital au (866) 287-5555 ou écrivez nous à service@westinghousedigital.com

Contenido

Importantes Instrucciones de Seguridad del Producto	2
Reglas de Seguridad	4
Limpieza del Monitor de Video de Alta Definición (HD).....	5

INSTALACIÓN

Contenido del Paquete.....	6
Aspecto Delantero del Monitor de Video de Alta Definición (HD)....	7
Aspecto Posterior del Monitor de Video de Alta Definición (HD).....	7
Aspecto lateral del Monitor de Video de Alta Definición (HD).....	8
Control Remoto.....	10
Instalación.....	11

Funciones del Menú OSD (Menú de Pantalla)

PARÁMETROS DE IMAGEN: Brillo / Contraste / Saturación / Matiz / Temperatura de Color / Nitidez / Relación de aspecto / Iluminación Posterior / Reestablecer..	.15
PARÁMETROS DEL PC: Ajuste Automático / Reloj / Fase / Posición...16	
AJUSTE DE AUDIO: Volumen / Bajos / Agudos / Balance / Silencio / Parlantes / Reestablecer.....	17
IMAGEN-SOBRE-IMAGEN: Modo de Visualización / Fuente Principal / Fuente de Imagen-Sobre-Imagen (PIP) / Cambio / Posición Imagen-Sobre-Imagen (PIP) / Tamaño Imagen-Sobre-Imagen (PIP) / Audio Desde.....	18
AJUSTES GENERALES: Posición del Menú / Temporizador de Menú / Idioma / Desconexión Temporizada / Transparencia / Sistema de Control de Energía del Monitor (DPMS) / Diodo Emisor de Luz (LED) / Información del Sistema / Reestablecer Configuración de Fábrica.....	19


Especificaciones

Especificaciones	20
------------------------	----

Solución de Problemas

Solución de Problemas	21
-----------------------------	----

Explanations of required symbols :

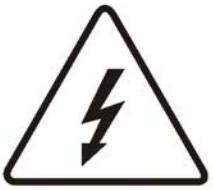SYMBOL	SYMBOL DEFINITION
 SA 1965	DANGEROUS VOLTAGE : The lightning flash with arrowhead symbol, inside an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock to persons.
 SA 1966	INSTRUCTIONS : The exclamation point inside an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Explicaciones de símbolos requeridos:

SÍMBOLO

DEFINICIÓN DEL SÍMBOLO

SA 1965

VOLTAJE PELIGROSO:

El símbolo de un rayo con una punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, tiene como propósito alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro del gabinete del producto que puede ser de magnitud suficiente para transformarse en un riesgo de shock eléctrico para las personas

SA 1966

INSTRUCCIONES:

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como propósito alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (de servicio) en la información escrita que acompaña a éste artefacto

Importantes Instrucciones de Seguridad del Producto

Siga y obedezca todos los avisos e instrucciones marcados en el Monitor de Video de Alta Definición (HD). Para su seguridad, por favor lea todas las instrucciones de seguridad y operación antes de operar el Monitor de Alta Definición (HD). Guarde este manual de usuario para poder referirse a él en el futuro.

Sobrecargas de electricidad

No sobrecargue los enchufes de pared, los cables de extensión, o los enchufes múltiples. Esto puede producir un incendio o un shock electrónico.

Protección de Cables de Alimentación Eléctrica

Los cables de suministro de electricidad deben disponerse de manera que no sea probable que se les pise o que objetos que se coloquen sobre ellos o cerca de ellos los pellizquen. Inspeccione periódicamente los cables y los extremos de los cables para asegurarse de que no están dañados. El Monitor de Alta Definición debe instalarse cerca de un enchufe de pared y el enchufe del cable de alimentación debe estar fácilmente accesible.

Ventilación

Las ranuras y las aberturas del gabinete vienen provistas para propósitos de ventilación. Para asegurarse de la operación adecuada del Monitor de Alta Definición y para protegerlo de calentamiento excesivo, estas aberturas no deben obstruirse ni cubrirse.

- No obstruya las aberturas colocando el Monitor de Alta Definición en una cama, un sofá, una alfombra ni ninguna otra superficie parecida.
- No coloque el Monitor de Alta Definición en una instalación incorporada tal como una estantería o una repisa a menos que se provea la ventilación adecuada y se hayan seguido estrictamente las instrucciones del fabricante.

Otros Avisos

- Evite exponer el Monitor de Alta Definición a la luz del sol directa o a temperaturas altas.
- Evite exponer el Monitor de Alta Definición a la humedad, tanto circundante como ambiental.
- No intente efectuar reparaciones usted mismo. Su garantía no cubre las reparaciones llevadas a cabo o intentadas por alguien que no esté autorizado por Westinghouse Digital.
- Si no va a utilizar su Monitor de Alta Definición durante un largo periodo de tiempo, desenchufe el Monitor de Alta Definición y remueva las pilas del control remoto

Precauciones

- Evite tocar la pantalla. Es difícil quitar los aceites de la piel.
- Nunca quite la cubierta posterior. Su Monitor de pantalla de cristal líquido contiene piezas de alto voltaje. Usted puede sufrir serias lesiones si las toca.
- Evite exponer su Monitor de Alta Definición a la luz solar directa o a cualquier otra fuente de calor. Oriente su Monitor de Alta Definición fuera del alcance de la luz solar directa para reducir los reflejos.
- Siempre trate su pantalla de Alta Definición con cuidado cuando la mueva.
- Coloque su Monitor de Alta Definición en un área bien ventilada; no coloque el Monitor de Alta Definición en compartimientos con poco aire. No coloque nada que evite la disipación del calor encima de su Monitor de Alta Definición.
- Asegúrese de que el área alrededor del Monitor de Alta Definición esté limpia y libre de humedad.
- No ponga objetos pesados en el Monitor de Alta Definición, los cables de video, o el cable de electricidad.
- Si el Monitor de Alta Definición emite humo, ruido anormal, u olor extraño, apáguelo inmediatamente y póngase en contacto con el Centro de Servicio de Westinghouse.
- **ADVERTENCIA – ¡Para Reducir El Riesgo De Incendio O De Shock Eléctrico, No Exponga El Monitor De Alta Definición A La Lluvia O A La Humedad! El Monitor de Alta Definición no debe exponerse a goteos o salpicaduras, y no deben ponerse sobre el Monitor objetos que estén llenos de líquido, tales como los jarros.**

- 1) Lea éstas instrucciones.
- 2) Guarde éstas instrucciones.
- 3) Obedezca todas las Advertencias.
- 4) Siga las instrucciones.
- 5) No use el Monitor de Alta Definición cerca de agua.
- 6) Limpie sólo con un paño seco.
- 7) No cubra ninguna de las ranuras provistas para ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8) No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, salidas de calefacción, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
- 9) No intente evitar el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con toma a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas con una más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra tiene dos clavijas y una tercera que es la toma de tierra. Si el enchufe provisto no calza en la toma de corriente de la pared, consulte un electricista para que cambie la toma de corriente obsoleta.
- 10) Proteja el cable de suministro eléctrico para que no lo pisen o pellizquen especialmente en los extremos del cable.
- 11) Use sólo aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Use sólo con el carro, estante, trípode, soporte, o mesa especificados por el fabricante, o que se vende con el Monitor de Alta Definición. Cuando se usa un carro, tenga cuidado cuando mueva el carro para evitar lesiones o daño.



- 13) Desenchufe el Monitor de Alta Definición (HD) durante una tormenta eléctrica o cuando no se va a utilizar por mucho tiempo.
- 14) Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Se necesita hacer servicio cuando el Monitor de Alta Definición (HD) se ha dañado de cualquier forma, tal como cuando se daña el cable de alimentación eléctrica o el enchufe, se ha derramado líquido o algún objeto ha caído sobre el Monitor de Alta Definición (HD), ha estado expuesto a lluvia o humedad, no opera en forma normal, o se ha caído el TV.

Medidas de Seguridad de Instalación de la Antena

Toma de Tierra de Antena Exterior

Si se conecta una antena exterior o sistema de cable al Monitor de Alta Definición HD, asegúrese de que la antena o el sistema de cable está conectado a una toma de tierra para evitar sobrevoltajes y acumulación de cargas de electricidad estática. El Artículo 810 del Código Nacional de Electricidad, ANS/NFPA 70, proporciona informaciones sobre toma de tierra apropiada para mástiles y estructuras de soporte, toma de tierra del cable positivo a una unidad de descarga de antena, conexión a electrodos de tierra, y requisitos para los electrodos de tierra.

Relámpagos

Para protección adicional del Monitor de Alta Definición (HD) durante una tormenta eléctrica, o cuando se deja sin utilizar y sin observar durante mucho tiempo, desenchúfelo de la toma de corriente y desconecte la antena o el sistema de cable. Ésto evitará daños al Monitor de Alta Definición (HD) durante una tormenta eléctrica y sobrevoltajes. No desconecte la antena durante una tormenta fuerte – algún rayo puede caer mientras usted tiene el cable, y le puede causar lesiones serias. Apague su Monitor de Alta Definición (HD) y espere hasta que mejore el clima.

Líneas de Alto Voltaje

Los sistemas de antena exteriores no deben estar ubicados cerca de líneas elevadas de alto voltaje u otras luces o circuitos eléctricos. Cuando se está instalando un sistema de antena exterior, se debe tener extremo cuidado para tocar estas líneas de alto voltaje o circuitos.

Reglas de Seguridad

PRECAUCIÓN: El enchufe de suministro de electricidad debe colocarse cerca del Monitor de Alta Definición y debe estar fácilmente accesible. Utilice siempre el cable de alimentación apropiado que está certificado para su país específico. Aquí abajo hay unos ejemplos:

EE.UU.....UL Suiza	SEV
Canadá.....CSA Gran Bretaña .	BASE/BS
Alemania.....VDE Japón	Ley de Control de Aparatos Eléctricos

AVISO IMPORTANTE CON RESPECTO A LA SELECCIÓN DE CABLES DE ELECTRICIDAD

El cable eléctrico específico para este Monitor de Alta Definición viene adjunto y se ha seleccionado de acuerdo con el país de destino y debe utilizarse para evitar el shock eléctrico. Utilice las reglas siguientes si es necesario reemplazar los cables originales, o si los cables no vienen adjuntos. El receptáculo hembra de los cables debe cumplir con los requisitos de IEC-60320 y debe tener el mismo aspecto que la Figura A1 de abajo:



Para Estados Unidos y Canadá

En Estados Unidos y Canadá, el enchufe macho es de estilo NEMA5-15 (Figura A2), con Certificación UL, y con Etiqueta de CSA (Commodity Substance Approvals - Materia Prima Aprobada). Para los Monitores de Alta Definición que se coloquen en un escritorio o en una mesa pueden utilizarse cables de tipo SVT o SJT. Para los Monitores de Alta Definición que se pongan directamente en el suelo pueden utilizarse solamente cables de tipo SJT. Los cables deben seleccionarse según la categoría de corriente del Monitor de Alta Definición. Por favor consulte la tabla de abajo para ver el criterio de selección de los cables de electricidad utilizados en Estados Unidos y Canadá.

Tipo de Cable	Tamaño de Conductores del Cable	Categoría Máxima de Corriente de la Unidad
SJT	18 AWG	10 Amps
	16 AWG	12 Amps
	14 AWG	12 Amps
SVT	18 AWG	10 Amps
	17 AWG	12 Amps

Declaración de Cumplimiento con la FCC

Este equipo se ha probado y cumple con los límites de un aparato digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC (Federal Communications Commission - Comisión Federal de Comunicaciones). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias dañinas en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa, y puede radiar energía de radiofrecuencia, y puede causar interferencia adversa a las comunicaciones de radio si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones. Sin embargo, no se garantiza que no se de interferencia en ninguna instalación determinada. Si este equipo causa interferencia adversa a la recepción de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le aconseja al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o más de las medidas siguientes:

- Reorienta o mueva la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el Monitor de pantalla de cristal líquido (LCD) y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe o a un equipo diferentes del que tiene conectado el receptor.
- Consulte con el Centro de Servicio de Westinghouse o con un técnico de radio/Monitor experimentado para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Para asegurarse de que se sigue cumpliendo con la FCC, el usuario debe utilizar un cable de suministro de electricidad con toma de tierra y el cable de interfase de video reforzado con núcleos de ferrita fusionados que se han provisto. Si se utiliza un cable BNC, use solamente un cable reforzado BNC (5). Además, los cambios o las modificaciones no autorizados y no expresamente aprobados por Westinghouse Digital anularán la autorización del usuario para operar este aparato.

Limpieza del Monitor de Alta Definición

- **ASEGÚRESE DE QUE EL Monitor DE ALTA DEFINICIÓN ESTÁ APAGADO**
- **NUNCA ROCÍE NI VIERTA ALGÚN TIPO DE LÍQUIDO DIRECTAMENTE SOBRE LA PANTALLA O EL GABINETE**

Para limpiar la pantalla:

1. Limpie la pantalla con un paño limpio, suave y sin pelusa. Esto quita el polvo y otras partículas.
2. Si todavía no está limpia, ponga una pequeña cantidad de limpiador sin amoniaco y sin base de alcohol en un paño limpio, suave y sin pelusa y límpie la pantalla.

Para limpiar el gabinete:

1. Use un paño suave y seco.
2. Si todavía no está limpia, ponga una pequeña cantidad de detergente no abrasivo, sin amoniaco, y sin base de alcohol en un paño suave y sin pelusa y límpie la superficie.

Descargo de Responsabilidad

Westinghouse Digital no recomienda el uso de limpiadores con amoniaco o con base de alcohol para la pantalla o la caja del Monitor de Alta Definición. Se han recibido informes que dicen que algunos limpiadores químicos han dañado la pantalla y/o la caja del Monitor de Alta Definición. Westinghouse Digital no se hace responsable por los daños que resulten del uso de limpiadores con amoniaco o con base de alcohol.

INSTALACIÓN

Contenido del Paquete

El paquete de su producto incluye:


- Monitor de Video de Alta Definición (HD) Westinghouse LVM-42w2 (42") / LVM-47w1 (47")
- Control Remoto (con pilas)
- Cable de Alimentación
- Guía de Conexión Rápida
- Manual del Usuario
- Tarjeta de garantía

Español




Aspecto Delantero del Monitor de Video de Alta Definición (HD)

Use los botones del lado derecho del Monitor de Alta Definición (HD) o en el control remoto para visualizar el Menú de Pantalla (On Screen Display -OSD). Los controles del OSD se definen en “Funciones del OSD” en la página 12.

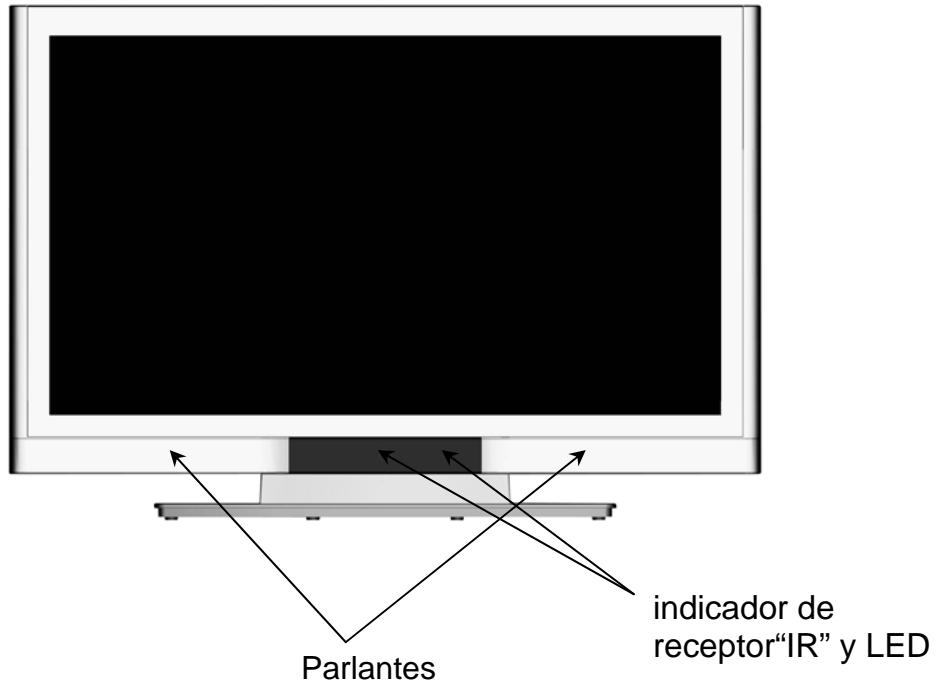

Aspecto Posterior del Monitor de Video de Alta Definición (HD)

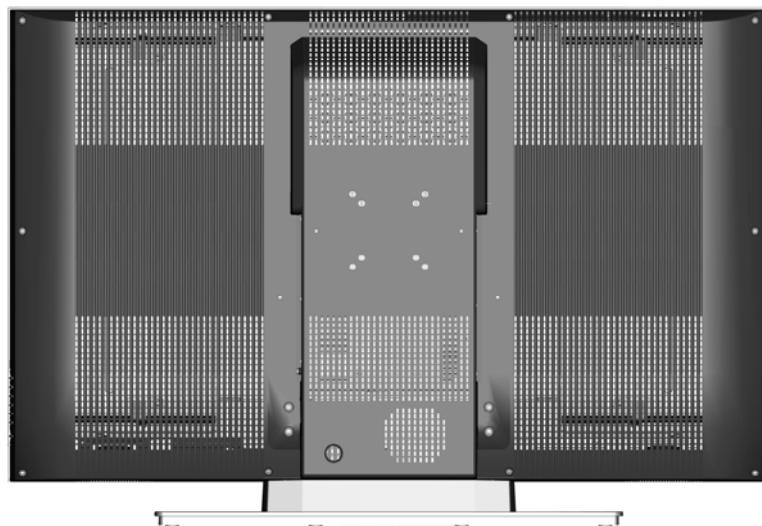

Aspecto Lateral del Monitor de Video de Alta Definición (HD)

Español



	1. Menú	ENCIENDE/APAGA el Menú OSD
	2. Volumen + / -	Aumenta/Disminuye el volumen de sonido o ajusta un control seleccionado mientras está en el Menú OSD.
	3. Selección ▼/▲	Selecciona un control mientras está en el Menú OSD.
	4. Fuente de entrada	Selecciona la Entrada de Video Activa o elige una selección mientras está en el Menú OSD.
	5. Botón de Encendido	Enciende o Apaga ON/OFF

Aspecto Lateral del Monitor de Video de Alta Definición (HD)




- 1. DVI2 (Soporta hasta 1080p Alta Definición Total)**
Usando un cable DVI de 20 clavijas, conecte a una computadora, a un receptor de cable/satélite Digital de Alta Definición (HD), Aparato para ser puesto sobre la TV (Set-Top-Box) de Alta Definición, DVD u otro componente con salida DVI.
- 2. Entrada de Audio DVI2 (Derecha / Izquierda)**
Conecte una fuente de audio DVI externa a éste enchufe.
- 3. Entrada HDMI**
Conecte a una fuente externa de video tal como un receptor de cable/satélite Digital de Alta Definición (HD), Aparato para ser puesto sobre la TV (Set-Top-Box) de Alta Definición, Centro de Media de PC, o lector de DVD.
- 4. Entrada de Audio HDMI (Derecha / Izquierda)**
Conecte una fuente de audio usando un convertidor de DVI-a-HDMI
- 5. Entrada de S-Video**
Conecte a un componente de video externo tal como un lector de VHS.
- 6. Entrada de Video AV**
Conecte a un componente de video externo tal como un lector de VHS o un sistema de juegos de video.
- 7. Entrada de Audio AV y S-Video (Derecha / Izquierda)**
Conecte una fuente de audio externa a éste enchufe; (Audio (R/L)). Ésta conexión soporta entrada de S-Video o AV.
- 8. Salida de Audio (Derecha / Izquierda)**
Conecte ésta salida a un amplificador, receptor o procesador de sonido de audio estéreo externo.
- 9. Entrada de Audio (Audio IN) VGA**
Usando el cable proporcionado, conecte a la Salida de Audio (Audio out - Verde) desde una computadora.
- 10. VGA**
Usando un cable VGA de 15 clavijas, conecte a una computadora o a otro componente con salida VGA.
- 11. Entrada de Audio DVI1 (Derecha / Izquierda)**
Conecte una fuente de audio externa DVI a éste enchufe.
- 12. DVI1 (Soporta hasta 1080p Alta Definición Total)**
Usando un cable DVI de 20 clavijas, conecte a una computadora, un receptor de cable/satélite Digital de Alta Definición (HD), Aparato para ser puesto sobre la TV (Set-Top-Box) de Alta Definición, DVD, u otro componente con salida DVI.
- 13. Entrada YPbPr1 (Alta Definición-HD)**
Conecte a éstos enchufes, un componente de video externo tal como DVD o sistema de juegos de video con salida de componente.
- 14. Entrada YPbPr2 (Alta definición-HD)**
Conecte a éstos enchufes, un componente de video externo tal como DVD o sistema de juegos de video con salida de componente.
- 15. Entrada de Audio 1YPbPr1 (Izquierda / Derecha)**
Conecte una fuente de audio externa a éste enchufe.
- 16. Entrada de Audio 2 YPbPr2 (Izquierda / Derecha)**
Conecte una fuente de audio externa a éste enchufe.
- 17. Entrada de Alimentación Eléctrica AC (AC IN - Power)**
Conecte el cable de alimentación eléctrica de Entrada de Alimentación (AC IN) a una fuente de alimentación eléctrica.

Control Remoto

El Control Remoto transmitirá hasta el Monitor HD desde una distancia de 3 mts.(10 feet).

- 1. ENCENDIDO (POWER):**
Enciende y Apaga (On/Off)
- 2. ENTRADA (INPUT)**
Selecciona de Fuente de Entrada
- 3. SELECCIÓN DE SUB-MENÚ ODS (OSD SUB-MENÚ SELECTION)**
Selecciona directamente una opción de sub-menú OSD
- 4. MENÚ ODS ANTERIOR (PREVIOUS OSD MENU)...**
Seleccciona el menú ODS anterior
- 5. MENÚ/SALIDA (MENU/EXIT)**
Enciende o Apaga el Menú OSD.
- 6. CLASIFICACIÓN (SCALING)**
Selecciona el formato de visualización de Video "ESTÁNDAR" o "COMPLETO"
- 7. ▼ / ▲ / ◀ / ▶**
Control del MENÚ OSD
- 8. Entrar (Enter)**
Ejecuta un comando
- 9. MUDO (MUTE)**
Activa o Apaga el Sonido (On/Off)
- 10. INFORMACIÓN (INFO)**
Muestra la Información de la Fuente y Canal
- 11. IMAGEN-SOBRE-IMAGEN (PIP)**
Muestra sub-image encendida/apagada (On/Off)
- 12. CONGELACIÓN (FREEZE)**
Congela la pantalla principal
- 13. VOLUMEN (VOL - / +)**
Ajuste de Volúmen (Up/Down)
- 14. FUENTE (SOURCE ▼ / ▲)**
Selecciona la Fuente (Up/Down)
- 15. YPbPr**
Selecciona fuente de entrada YPbPr1 / YPbPr2
- 16. VGA**
Selecciona fuente de entrada VGA
- 17. INTERFAZ DE VIDEO DIGITAL (DVI)**
Selecciona fuente de entrada DVI1 / DVI2 / HDMI
- 18. S-Video**
Selecciona fuente de entrada S-Video
- 19. AV**
Selecciona fuente de entrada AV

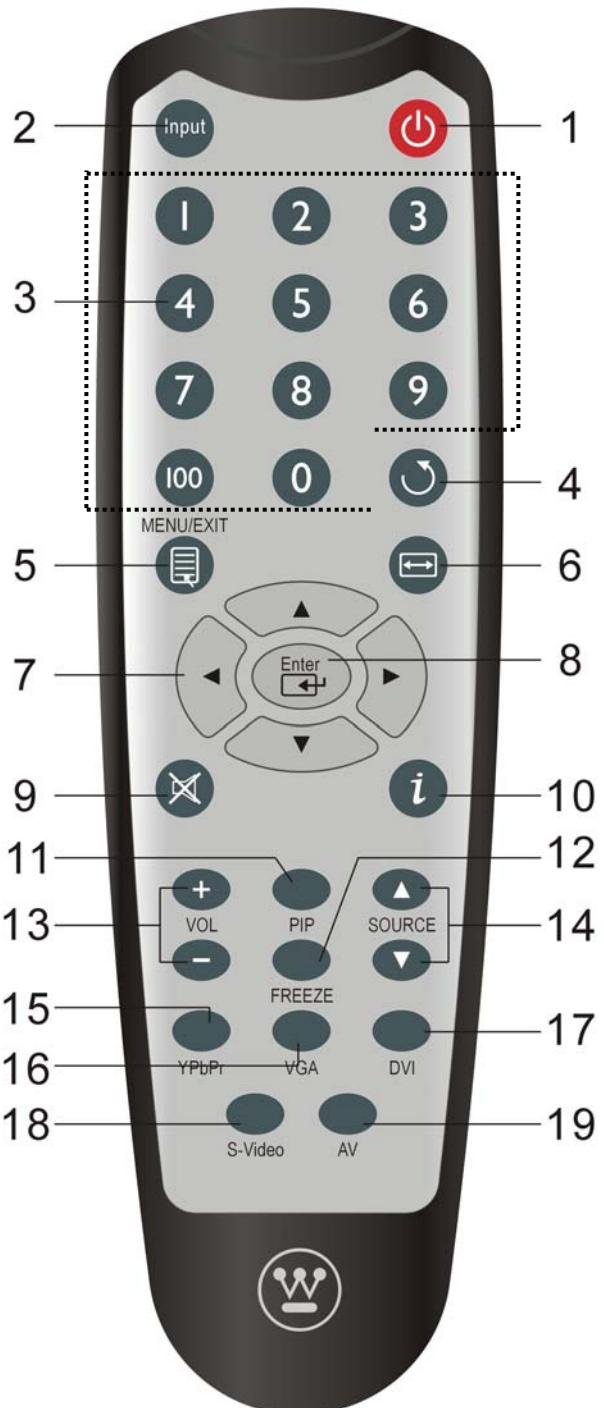

Instalación

1. Inserte las Pilas en el Control Remoto

- 1) Remueva la tapa del compartimiento de pilas.
- 2) Inserte las pilas de acuerdo con las marcas (+) y (-) en el compartimiento de pilas.



- 3) Re-asegure la tapa de las pilas.

ADVERTENCIA:

- Use solamente pilas AAA.
- No mezcle pilas nuevas con usadas. Esto puede producir partiduras y goteos que pueden provocar incendio o lesión personal.
- Inserte las pilas de acuerdo con las marcas (+) y (-) Instalar las pilas incorrectamente puede producir partiduras y goteos que pueden provocar incendio o lesión personal.
- Descarte las pilas de acuerdo con las leyes y reglamentos locales.
- Mantenga las pilas lejos de niños y animales regalones.
- Cuando no va a usar el control remoto por mucho tiempo, remueva las pilas.

2. Conecte los cables de audio y video desde un PC

Conecte uno o todos los siguientes a la parte posterior del Monitor de Alta Definición

IMPORTANTE: Antes de comenzar, asegúrese de que el equipo está apagado.


CONEXIÓN VGA: Conecte un cable VGA análogo desde el puerto de SALIDA VGA (VGA OUT) Al puerto de ENTRADA VGA (VGA IN) del Monitor de Alta Definición.

CONEXIÓN DVI1/DVI2: Conecte un cable Digital DVI desde el puerto de SALIDA DVI (DVI OUT) de su PC a uno de los puertos DVI-HDCP del Monitor de Alta Definición.

CONEXIÓN DE AUDIO: Conecte un cable mini-estéreo desde el puerto de SALIDA DE AUDIO (AUDIO OUT) de su PC al puerto de ENTRADA DE AUDIO (AUDIO IN) del Monitor de Alta Definición (HD).


3. Conecte AV, Component, S-Video a Componentes de Video (Video Devices)

Conecte cables Audio/Video de componentes compatibles a la parte posterior del Monitor de Alta Definición (HD).

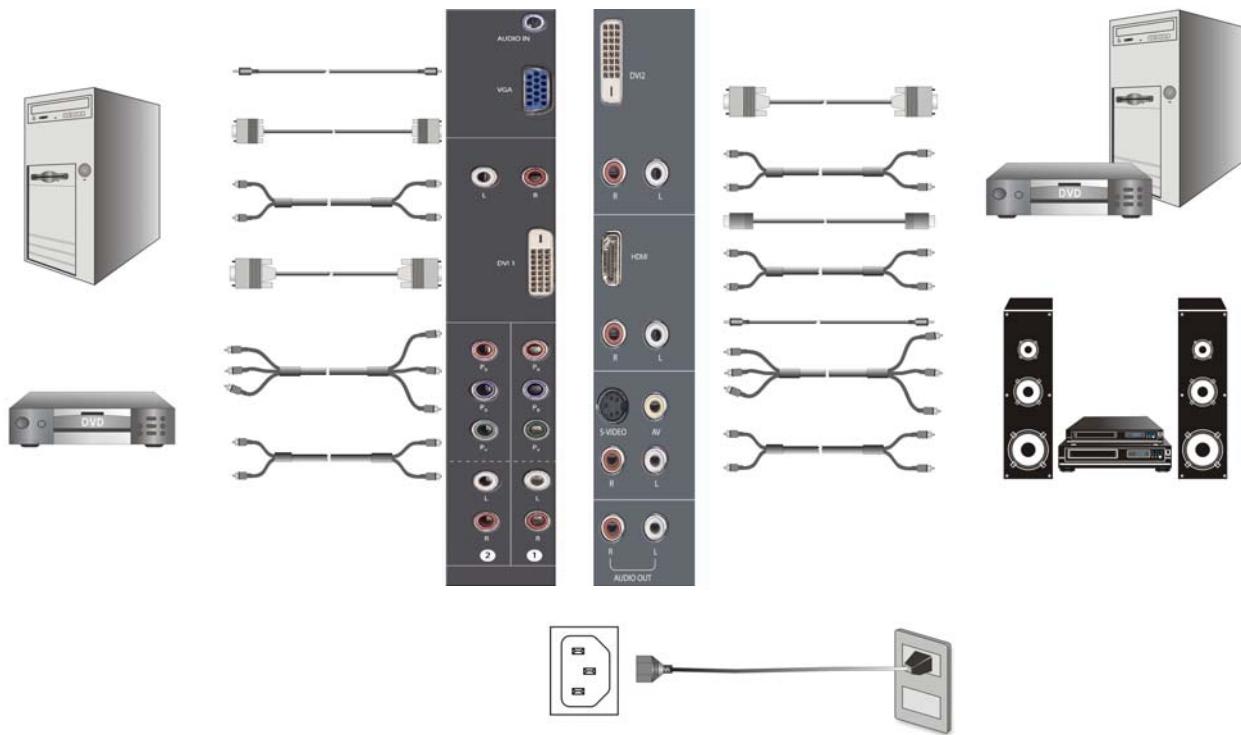


4. Conectar los cables de alimentación eléctrica

Conecte el cable de alimentación eléctrica al Monitor de Alta Definición (HD) y luego enchufe el cable de alimentación en un enchufe de pared con la toma de tierra apropiada.

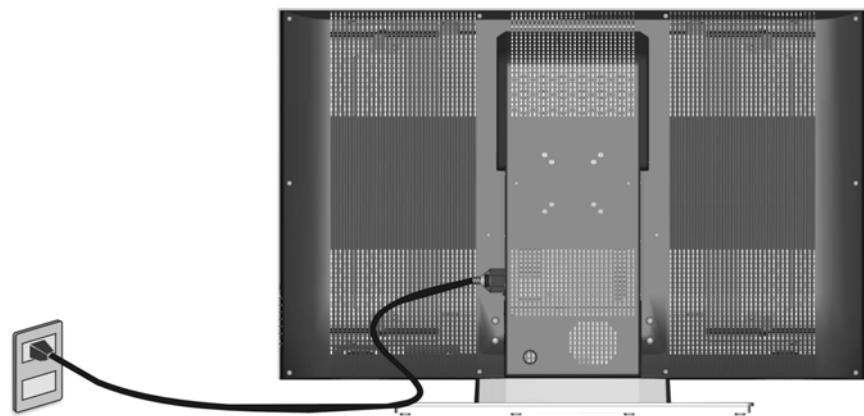

5. Encender el Aparato

Apriete el botón de encendido en el lado derecho del Monitor de Alta Definición (HD) o apriete el botón Rojo de encendido en el control remoto.

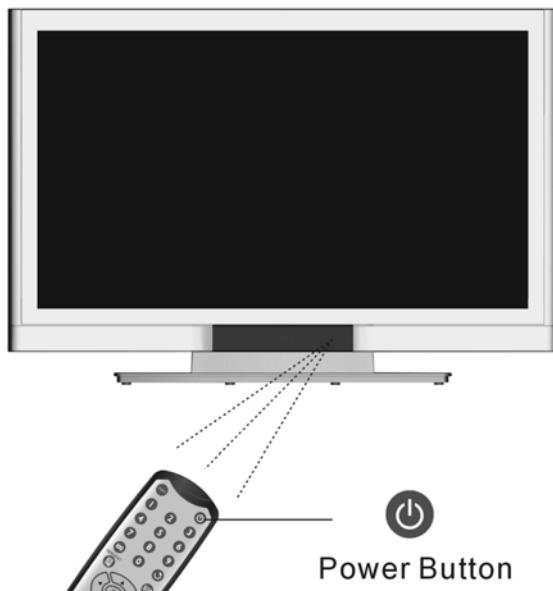

6. Selecciona la fuente de entrada para el Monitor de Alta Definición (HD) usando el menú OSD o el control remoto

7. Si se conecta a un PC (VGA/DVI1/DVI2):

Para obtener la mejor calidad de imagen, ajuste la resolución del Monitor de Alta Definición (HD) a 1920 x 1080 a 60Hz (revise la guía de usuario de la tarjeta de gráficos para ajustar ésta resolución).

Funciones del Menú ODS

Todas la configuraciones de función del ODS son controladas ya sea por el control remoto o por las teclas en el lado derecho del Monitor de Alta definición (HD).

Para visualizar el menú principal del OSD, apriete el botón Menú en el lado derecho de las teclas de control en la parte delantera del Monitor de Alta Definición (HD) o la tecla MENÚ en el control remoto. Use las teclas con flechas ▲ / ▼ para destacar el sub-menú OSD deseado.



Para seleccionar un sub-menú, apriete ▲/▼ en el lado derecho del Monitor de Alta Definición (HD) o la tecla ▲/▼ en el control remoto. También, utilizando las teclas numerales del control remoto, usted puede seleccionar directamente un sub-menú OSD.



MENÚ DE IMAGEN:



Español

Nombre de Función	Función
Brillo	Para ajustar el brillo de la pantalla
Contraste	Para ajustar el contraste de la imagen
Saturación	Para ajustar la saturación de color
Tonalidad	Para ajustar el matiz de color
Temperatura de Color	Para ajustar la Temperatura del color (Cálida, Neutral, Fría)
Nitidez	Para ajustar la nitidez de imagen (La nitidez no se puede ajustar en la modalidad de PC)
Relación de Aspecto	Selecciona la visualización a "ESTÁNDAR" / "COMPLETA"
Iluminación Posterior	Para ajustar la Iluminación Posterior
Reestablecer	Para reestablecer la configuración original de video

MENÚ DE PC:

Español



Nombre de Función	Función
Ajuste Automático	Automáticamente ajusta la fase horizontal de la imagen
Reloj	Para ajustar el reloj
Fase	Para ajustar la fase
Posición	Para ajustar la posición vertical y horizontal de la imagen

NOTA: El menú de GRÁFICO está disponible solamente cuando se selecciona fuente VGA.


AJUSTES DE AUDIO:

Español



Nombre de Función	Función
Volumen	Para ajustar el Volumen
Bajos	Para ajustar los bajos
Agudos	Para ajustar los agudos
Balance	Para ajustar el Balance
Mudo	Para Activar o Apagar el Sonido (OFF/ON)
Parlante	Para seleccionar parlante interno o externo
Reestablecer	Para reestablecer la configuración original de audio

IMAGEN-SOBRE-IMAGEN:

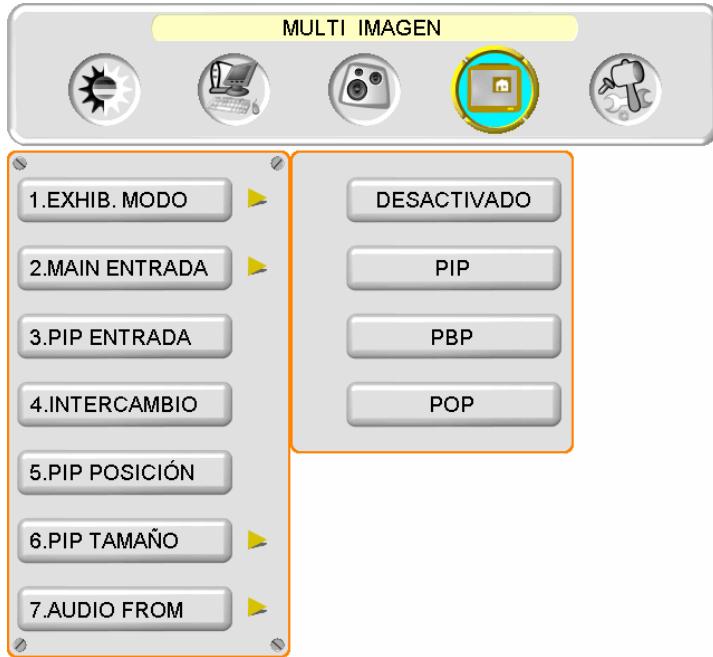

Español

Nombre de Función	Función
Modo de Visualización	DESCONECTADO --> PIP --> PBP --> POP
Fuente Principal	Selecciona fuentes de pantalla principal VGA --> DVI1--> DVI2 --> AV --> S-Video--> YPbPr1 --> YPbPr2 --> HDMI
Fuente de Imagen-Sobre-Imagen (PIP)	Selección fuentes de sub pantalla Por favor ver las especificaciones PIP/PBP/POP en la Tabla 1
Cambio	Cambia la fuente de la pantalla principal y la sub pantalla
Posición de Imagen-Sobre-Imagen (PIP)	Ajuste de posición vertical y horizontal de visualización de sub-pantalla
Tamaño de Imagen-Sobre-Imagen (PIP)	Ajuste de tamaño de visualización de sub-pantalla (Pequeña -->Mediana --> Grande)
Fuente de Audio	Selecciona las fuentes de audio de la pantalla principal y sub-pantalla

Tabla 1:

SUB Principal \	VGA	DVI1	AV	S-Video	YPbPr1	YPbPr2	DVI2	HDMI
VGA	X	O	O	O	X	X	O	O
DVI1	O	X	O	O	O	O	O	O
AV	O	O	X	X	O	O	O	O
S-Video	O	O	X	X	O	O	O	O
YPbPr1	X	O	O	O	X	X	O	O
YPbPr2	X	O	O	O	X	X	O	O
DVI2	O	O	O	O	O	O	X	X
HDMI	O	O	O	O	O	O	X	X

MENÚ GENERAL:

Español



Nombre de Función	Función
Posición del Menú	Ajuste de posición vertical y horizontal del OSD
Apagado del Menú	Ajusta el tiempo de apagado automático del OSD
Idioma	Selecciona el idioma del OSD
Desconexión Temporizada	Ajusta la desconexión temporizada para que apague automáticamente
Transparencia	Ajusta el nivel de transparencia del OSD
Sistema de Control de Energía del Monitor (DPMS)	Activa o Apaga el Sistema de Control de Energía del Monitor (DPMS)
Diodo Emisor de Luz (LED)	Enciende o Apaga el Diodo Emisor de Luz (LED)
Fuente Automática	Activa o Apaga la función de fuente automática
Información del Sistema	Muestra fuente de entrada, tipo y señal
Reestablecimiento de Fábrica	Reestablece la configuración por defecto de fábrica

Especificaciones

Tamaño del Panel	Tipo	LVM-42w2 (42") (42.02" área de visualización diagonal) LVM-47w1 (47") (47.0" área de visualización diagonal) TFT (Thin Film Transistor – Transistor de Película Fina), Matriz Activa (Active Matrix) WXGA LCD, 1920 x 1080 línea vertical
	Color	Recubrimiento Anti-reflexivo + Recubrimiento Anti-reflejo
Ángulos de Visualización		176° (H) / 176° (V)
Señal de Entrada	Video/Audio	RGB Análogo x 1 (75 ohms, 0.7 Vp-p)/Mini-Estéreo x 1 H/V separado (TTL) para PC DVI-D x 2 (soporte HDCP) / RCA (Izquierda/Derecha) x 2 DVI1 & DVI2 soporta hasta 1080p fh: 30-80 kHz, fv: 50-75 Hz Componente de Video (YPbPr) x 2 / RCA (Izquierda/Derecha) Estéreo x 2 YPbPr 1 & 2 soporta hasta 720p / 1080i / 1080p Video Compuesto x 1 / S-Video x 1 / RCA (Izquierda/Derecha) Estéreo x 1 Soporta hasta 480i
		HDMI x 1 / RCA (Izquierda/Derecha) Estéreo x 1 Soporta hasta 720p/1080i/1080p
Señal de Salida		RCA (Izquierda/Derecha) Estéreo x 1
Compatibilidad HDTV		480i, 480P, 720P, 1080i, 1080p
Compatibilidad con PC (VGA, DVI1, & DVI2)	Soportado	1920 x 1080 @ 60 Hz 1280 x 1024 @ 60, 75 Hz 1280 x 768 @ 60, 75Hz 1024 x 768 @ 60, 75 Hz 800 x 600 @ 60, 75 Hz 640 x 480 @ 60, 75 Hz 720 x 400 @ 70 Hz
Salida de Parlantes		10W (x2 Canales) / Subwoofer x 1 (10W)
Alimentación	Voltaje	100-240 VAC, 50/60 Hz (autoconmutador), 3.5A (MAX)
Condiciones de Operación	Temperatura	0° C a + 35° C (32° F a + 95° F)
	Humedad	10% a 90% (sin condensación)
	Altitud	Hasta 3,000 m, (9,842.520 feet)
Condiciones de Almacenamiento	de Temperatura	-20° C a + 60° C (-4° F a + 140° F)
	Humedad	10% a 90% (sin condensación)
	Altitud	Hasta 12,000 m, (39,370.079 feet)
Dimensiones	Unidad	LVM-42w2 (42") 1050 mm (ancho) X 719 mm (alto) x 226 mm (profundidad) 41.4" (ancho) X 28.3" (alto) x 8.9" (profundidad) LVM-47w1 (47") 1173.5 mm (ancho) X 793 mm (alto) x 248 mm (profundidad) 46.2" (ancho) x 31.2" (alto) x 9.8" (profundidad)
Peso	Neto / Bruto	LVM-42w2 (42") 57.3 lb (26kgs) / 73.8 lb (33.5kgs) LVM-47w1 (47") 78.9 lb (35.8kgs) / 94.4 lb (42.8kgs)
Reglamentos / Leyes		FCC-B, UL/c-UL
Consumo de electricidad	Alimentación Encendida	LVM-42w2 (42") 240W (LED Blanco) LVM-47w1 (47") 290W (LED Blanco)
Consumo de electricidad	Alimentación apagada	<1W
Consumo de electricidad	Función de ahorro	<3W (LED Blanco)
Preset Timing Mode (Pre-ajustado para reducir borrado: 1920x1080 a 60Hz)		
Advertencia: No configure la tarjetas de gráficos en su computador para que exceda estas tasas de refresco de imágenes; si las tasas de refresco de imágenes están sobre las especificaciones, OSD mostrará un mensaje "Fuera de alcance" y la Pantalla de Cristal Líquido (LCD) entrará en el modo de ahorro de energía.		
Nota: Las especificaciones del productos están sujetas a cambios sin aviso.		

Solución de Problemas

No Se Enciende

- Asegúrese de que el botón de encendido está activado (ON). (LED Blanco).
- Asegúrese de que el cable de alimentación AC está bien conectado a una fuente de alimentación AC de pared.
- Enchufe otro aparato eléctrico (como una radio) a la fuente de alimentación de pared para verificar que esa fuente está proporcionando el voltaje apropiado.

Problemas de Interconexión de AUDIO

- Recuerde que la salida Video-S (S-Video) y Compuesto (Composite -AV) comparten la misma fuente de audio.

Está Encendido (ON) pero No Hay Imagen en la Pantalla

- Verifique que el cable de video conectado al Monitor de Alta definición está bien asegurado a la salida de video en la parte posterior de la computadora. Si el otro extremo del cable de video no está conectado correctamente al Monitor de Alta Definición, asegúrelo bien apretado.
- Ajuste el brillo y contraste.
- Si está usando una computadora Macintosh más antigua que G3, necesita un adaptador Macintosh.
- Verifique la configuración de la Fuente.

Colores Anormales o Incorrectos

- Si falta cualquier color (rojo, verde, o azul), revise el cable de video para asegurar de que está conectado correctamente. Clavijas sueltas o rotas en el cable conector pueden causar una conexión incorrecta.
- Conecte el Monitor de Alta Definición (HD) a otra computadora.

Los Botones del Control Remoto No Funcionan

- Presione un sólo botón a la vez.

No Hay Sonido

- Compruebe la conexión de audio.
- Presione el botón MUTE en el control remoto, de manera que desaparezca MUTE de la pantalla.
- Compruebe los ajustes de audio. Es posible que el ajuste de audio del Monitor de Alta Definición (HD) está al mínimo.
- Presione la tecla de Volumen + (Arriba-UP) en el control remoto.
- Asegúrese de que la configuración de parlantes está ajustada a “interno / internal”.

El Control Remoto No Funciona

- Verifique que las pilas están instaladas correctamente.
- Cambie las pilas e instale pilas nuevas si es necesario.

Código de Control Remoto No Se Encuentra en un Control “Universal”

- Compre un control remoto separado “que aprende” o visite el sitio de internet: www.westinghousedigital.com para actualizar la información de códigos del control.

¿Cómo Puedo Encontrar Más Ayuda?

- Visite el sitio de internet: www.westinghousedigital.com

Contacte el Servicio de Clientes Westinghouse llamando al (866) 287-5555 o escríbanos a: service@westinghousedigital.com



www.westinghousedigital.com